



CETTE NOTICE EST A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION : INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES : GARDEZ CES INSTRUCTIONS.



Cet appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans, et par des personnes ayant des capacités sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissances, s'ils/elles sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes insensibles à la chaleur ou par d'autres personnes très vulnérables, incapables de réagir en cas de surchauffe. L'appareil peut être utilisé par des enfants entre 3 et 8 ans sous surveillance d'un adulte, la commande étant toujours réglée sur la valeur de température minimale. Les enfants de moins de trois ans ne doivent pas utiliser cet appareil en raison de leur incapacité à réagir en cas de surchauffe.



Cet appareil n'est pas destiné à un usage médical dans les hôpitaux.

SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS D'USAGE. Les précautions à prendre afin d'éviter une surchauffe et les Risques de confusion entre chaleur normale et signes de coup de chaleur/fatigue thermique, la reconnaissance des signes de fatigue thermique et du début d'un coup de chaleur (Malaise, vertiges, maux de tête, étourdissements, confusion, nausées, sensation inhabituelle de chaleur, sueurs abondantes ou absence de sueur, sensation anormale de chaleur).

Pour éviter la possibilité d'un coup de chaleur, déconnecter le vêtement en cas de déplacement dans un environnement ayant une température considérablement plus élevée. Si chaleur anormale: Retirer immédiatement le produit, s'hydrater, se mettre en sécurité, alerter, et consulter un professionnel de santé si les symptômes persistent. MISE EN SERVICE OBLIGATOIRE : 1/ Il est nécessaire de charger complètement les batteries avant la 1ère utilisation. Utilisez le chargeur USB-C fourni avec les batteries. (inclus avec les gants HEAT CONCEPT) - Branchez le chargeur dans la prise murale et connectez le câble aux batteries (Veuillez vérifier avant l'utilisation, si la tension et le courant de sortie de l'alimentation électrique sont adaptés au produit.) - L'écran d'affichage des batteries commencera à faire clignoter des chiffres. 2/ La durée de charge est de 5 heures quand la batterie est complètement déchargée. - Lorsque la batterie est complètement chargée, la charge s'arrête automatiquement et le chiffre 100 s'affiche. 3/ Débranchez les batteries du chargeur et raccordez à nouveau les batteries au connecteur, placez chaque batterie dans les emplacements prévus et fermez correctement la poche. Examiner fréquemment l'appareil en vue de détecter des signes d'usure ou de détériorations. En cas de mise en évidence de tels signes, si l'appareil a été utilisé de façon anormale ou s'il ne fonctionne pas, le retourner au fournisseur avant de le remettre en marche. (Débranchez les batteries des gants pour chaque retour.) Si les vêtements sont susceptibles d'être utilisés pour une longue durée, il convient que la commande soit réglée sur la position recommandée pour une utilisation continue.

INFO BATTERIE : Les batteries rechargeables doivent être retirées de l'appareil avant d'être chargées. 1 type de batterie équipe les produits HEAT CONCEPT ULTRA a) 7.7V 9000mAh batterie lithium. Ne pas faire de faux plis à l'appareil ni placer d'objets dessus lorsqu'il est rangé. Pour éviter la possibilité d'un coup de chaleur, déconnecter le vêtement en cas de déplacement dans un environnement ayant une température considérablement plus élevée. Évitez de plier le produit en plaçant un autre objet dessus pendant le stockage. BATTERIE : Si l'appareil doit être entreposé sans être utilisé pendant une longue période, retirez les batteries et les recharger tous les 3 mois pour conserver leur qualité. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

CONSIGNES DE NETTOYAGE ET SECHAGE : Ces gants ne doivent pas être lavés à la machine à laver. Remarque : veillez à retirer les batteries avant de nettoyer le produit. Les batteries ne devraient jamais être immergées. Ne pas utiliser d'eau de javel. Ne pas sécher. Ne pas repasser et ne pas nettoyer à sec. Les gants sales doivent être délicatement nettoyés à l'aide d'un chiffon humide ou, si nécessaire, d'une brosse à vêtements. Pour les taches persistantes, vous pouvez utiliser un savon neutre. Sécher à l'abri de toute source de chaleur et du soleil direct. Conservez ces instructions importantes pour pouvoir les consulter ultérieurement.

STOCKAGE PRODUITS : Lorsque l'appareil n'est plus utilisé, le ranger comme indiqué. Au moment de ranger l'appareil, le laisser refroidir avant de le plier.

Ne pas faire de faux plis à l'appareil ni placer d'objets dessus lorsqu'il est rangé. Pour éviter la possibilité d'un coup de chaleur, déconnecter le vêtement en cas de déplacement dans un environnement ayant une température considérablement plus élevée. Évitez de plier le produit en plaçant un autre objet dessus pendant le stockage. BATTERIE : Si l'appareil doit être entreposé sans être utilisé pendant une longue période, retirez les batteries et les recharger tous les 3 mois pour conserver leur qualité. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

NE PAS INSERER D'EPINGLES

CONSIGNES DE NETTOYAGE ET SECHAGE : Ces gants ne doivent pas être lavés à la machine à laver. Remarque : veillez à retirer les batteries avant de nettoyer le produit. Les batteries ne devraient jamais être immergées. Ne pas utiliser d'eau de javel. Ne pas sécher. Ne pas repasser et ne pas nettoyer à sec. Les gants sales doivent être délicatement nettoyés à l'aide d'un chiffon humide ou, si nécessaire, d'une brosse à vêtements. Pour les taches persistantes, vous pouvez utiliser un savon neutre. Sécher à l'abri de toute source de chaleur et du soleil direct. Conservez ces instructions importantes pour pouvoir les consulter ultérieurement.

INFO BATTERIE : Les batteries rechargeables doivent être retirées de l'appareil avant d'être chargées. 1 type de batterie équipe les produits HEAT CONCEPT ULTRA a) 7.7V 9000mAh batterie lithium. Ne pas faire de faux plis à l'appareil ni placer d'objets dessus lorsqu'il est rangé. Pour éviter la possibilité d'un coup de chaleur, déconnecter le vêtement en cas de déplacement dans un environnement ayant une température considérablement plus élevée. Évitez de plier le produit en plaçant un autre objet dessus pendant le stockage. BATTERIE : Si l'appareil doit être entreposé sans être utilisé pendant une longue période, retirez les batteries et les recharger tous les 3 mois pour conserver leur qualité. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

STOCKAGE PRODUITS : Lorsque l'appareil n'est plus utilisé, le ranger comme indiqué. Au moment de ranger l'appareil, le laisser refroidir avant de le plier.

Lavage à la main. Votre linge ne doit pas être lavé à sec. N'utilisez que des produits lessiviels sans agent de blanchiment.

Ce vêtement Gant et/ou couvre chaussure ne convient pas aux enfants, ni aux personnes incapables de sentir la chaleur sur la peau (par exemple: trouble métabolique généralement associé au diabète) les personnes pour un stimulateur cardiaques ou des implants métalliques. Les enfants ne peuvent utiliser le produit que sous la surveillance d'un adulte. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils n'utilisent pas le produit comme un jouet.

1)UTILISATION DE VOS PRODUITS HEAT CONCEPT : Toujours démarrer en mode faible pendant 5 minutes pour pré-chauffer rapidement vos gants, puis basculer en mode moyen en milieu de sortie. Vérifier l'état de charge avant chaque utilisation (éviter décharge profonde pour réduire la durée de vie des batteries). Ne pas utiliser en continu sur le mode maximum, sauf conditions extrêmes.

Pour réduire les risques d'incendie ou de brûlures, ne pas ouvrir, ne pas démonter, ne pas écraser, Ne pas plier le produit lorsqu'il est en mode chauffage, ne pas intense qu'en mode "LED JAUNE" et en fin de sortie quand vous sentez que la température des gants est moins élevée, passez en mode "LED ROUGE" pour terminer votre entraînement au chaud. Si vous avez attaché les batteries à votre vêtement, elles doivent toujours être reliées à leurs câbles afin d'éviter que l'humidité et la saleté ne pénètrent dans la prise de connexion. Les batteries endommagées ne doivent plus être utilisées et être jetées de manière appropriée. (Mettez les batteries au rebut conformément à la réglementation dans un site de collecte des déchets électroniques.)

2. RÉGLAGES DE COMMANDE. - Mode manuel (via bouton sur le produit) : - 3 niveaux de chauffe (faible / moyen / fort). - Pour un usage continu, éviter le mode Fort (forte consommation, batterie réduite). - Préférer le niveau moyen --> équilibre entre chaleur et autonomie.

3. DURÉE ET AUTONOMIE. - Mode moyen : autonomie moyenne de 9 à 12h (selon modèle des batteries / produits).

DANGER : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BRÛLURE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, SUIVEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS : Risque de blessure. Risque d'incendie/Risque de choc électrique. Reportez-vous au manuel d'instructions pour connaître la taille, le type et le nombre de batteries à charger. Utilisation dans un endroit sec uniquement en intérieur. Utiliser uniquement des batteries fournies avec le chargeur, les autres types peuvent exploser et provoquer des blessures et des dommages. Chargez uniquement des batteries rechargeables Li-Ion livrées avec ce chargeur. Vérifier l'état de charge avant l'utilisation, si la tension et le courant de sortie de l'alimentation électrique sont adaptés au produit. La prise de courant doit être installée à proximité de l'appareil et doit être facilement accessible. Le couvercle ne doit en aucun cas être ouvert. Si le couvercle est endommagé, l'alimentation ne peut plus être utilisée. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.

CONSIGNES DE SECURITE : -Cesser immédiatement l'utilisation si les gants deviennent trop chauds. -Ne convient pas à un enfant de moins de 8 ans -Ne pas charger les articles heat concept avec un autre chargeur que celui fourni. -Utilisez uniquement le chargeur fourni pour charger l'appareil. Il est conçu pour une utilisation en intérieur et ne doit pas être exposé à l'humidité. -Ne pas introduire d'objets métalliques ou autres dans les connecteurs ou prises, car cela risquerait d'endommager les articles heat concept. -Ne jamais enlever le film de protection des batteries, vous risquez une explosion en cas de manipulation inappropriée des batteries polymère. -Si les câbles de charge ou toute autre partie du produit sont endommagés, cessez d'utiliser le produit. -En cas de pluies importantes, nous vous conseillons de ne pas utiliser le système de chauffe. -Ne pas utiliser avec une personne sans défense, un nourrisson ou une personne insensible à la chaleur. -Veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser ce vêtement si vous avez des problèmes de perception des objets chauds ou froids (par exemple, les diabétiques, les personnes handicapées, la maladie de Raynaud, etc.). -Ce vêtement ne convient pas aux enfants ni aux personnes incapables de sentir la chaleur sur la peau (par exemple, un trouble métabolique généralement associé au diabète). Les personnes portant un stimulateur cardiaque, des implants métalliques ou une pompe à insuline doivent consulter leur médecin avant d'utiliser le produit. -Des niveaux de chaleur excessifs sur des périodes prolongées peuvent entraîner des brûlures. Vérifiez régulièrement que vos mains ne présentent pas de rougeurs sur la peau. -Les produits HEAT CONCEPT ne doivent être utilisés qu'avec le chargeur et les batteries fournies. AVERTISSEMENT : -Mettez les batteries dans un endroit frais et sec. Ranger le vêtement dans un endroit sec et aéré, et de manière à ce qu'il ne soit pas exposé à des chocs ou au poids d'autres objets. -Ne pas exposer au soleil, ou à une source de chaleur. -Batterie de recharge disponible en option. -Garantie de 2 ans (*).

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec. Toujours retirer le chargeur de la prise avant de le nettoyer. N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des bouches de chaleur, des poêles ou d'autres appareils (y compris des amplificateurs) qui produisent de la chaleur. Les chargeurs ou les câbles de chargement endommagés ne peuvent être réparés. Mettez le chargeur au rebut conformément à la réglementation dans un site de collecte des déchets électroniques. Le chargeur doit uniquement être utilisé dans ces conditions: Altitude jusqu'à 6500ft ; 2000m

AVERTISSEMENT : -Mettez les batteries dans un endroit frais et sec. Ranger le vêtement dans un endroit sec et aéré, et de manière à ce qu'il ne soit pas exposé à des chocs ou au poids d'autres objets. -Ne pas exposer au soleil, ou à une source de chaleur. -Batterie de recharge disponible en option. -Garantie de 2 ans (*).

AVERTISSEMENT : -Mettez les batteries dans un endroit frais et sec. Ranger le vêtement dans un endroit sec et aéré, et de manière à ce qu'il ne soit pas exposé à des chocs ou au poids d'autres objets. -Ne pas exposer au soleil, ou à une source de chaleur. -Batterie de recharge disponible en option. -Garantie de 2 ans (*).

AVERTISSEMENT : -Mettez les batteries dans un endroit frais et sec. Ranger le vêtement dans un endroit sec et aéré, et de manière à ce qu'il ne soit pas exposé à des chocs ou au poids d'autres objets. -Ne pas exposer au soleil, ou à une source de chaleur. -Batterie de recharge disponible en option. -Garantie de 2 ans (*).

AVERTISSEMENT : -Mettez les batteries dans un endroit frais et sec. Ranger le vêtement dans un endroit sec et aéré, et de manière à ce qu'il ne soit pas exposé à des chocs ou au poids d'autres objets. -Ne pas exposer au soleil, ou à une source de chaleur. -Batterie de recharge disponible en option. -Garantie de 2 ans (*).

Température ambiante d'opération : 32°F à 104°F ; 0°C à 40°C Environnement de stockage : Température : 22°F à 158°F ; -30°C à 70°C. Humidité : 10-90% RH (sans condensation). Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Pour le raccordement à une alimentation ne se trouvant pas en Europe, utilisez un adaptateur de fiche de fixation de la configuration appropriée pour la prise de courant, si nécessaire ou, si la forme de la fiche ne convient pas à la prise de courant, utilisez un adaptateur de fiche de fixation de la configuration appropriée pour la prise de courant.

CONSIGNES GARANTIE BATTERIES ET CHARGEUR : JCR SAS offre une garantie du fabricant de deux (2) ans à compter de la date d'achat pour tous les produits EKOI, conformément à la législation européenne. La même garantie de deux (2) ans s'applique aux produits EKOI qui sont vendus aux Etats-Unis. Pendant la période de garantie, nous réparerons ou remplacerons gratuitement le produit pour remédier à tout défaut de matériel ou de fabrication. Pour tout service de réparation ou de remplacement, veuillez vous adresser en premier lieu à votre revendeur EKOI qui est responsable du traitement des demandes de garantie. Les prises de l'équipement ne comportent pas de broche de mise à la terre. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation inappropriée, d'une négligence personnelle, d'une usure normale (par exemple, dans le cas des textiles) ainsi que les défauts qui ne nuisent que légèrement à la valeur ou à l'utilité du produit. La preuve d'achat originale est requise pour traiter la garantie. En outre, notre garantie ne couvre pas les réclamations fondées sur de légères différences dans le niveau de charge de plusieurs packs de lithium pendant le chargement ou la chauffe, car les packs de lithium et les éléments chauffants sont naturellement soumis à des tolérances liées à la production. De telles différences minimales n'ont aucun effet notable sur la performance et la durée de chauffe du produit.

Tous les droits à la garantie seront annulés si : Des interventions par des organismes non autorisés sont effectuées. Des pièces autres que des pièces de recharge originales sont utilisées. La garantie accordée par JCR SAS ne restreint ni les droits légaux du client selon la législation nationale respectivement applicable.

Tous les droits à la garantie seront annulés si : Des interventions par des organismes non autorisés sont effectuées. Des pièces autres que des pièces de recharge originales sont utilisées. La garantie accordée par JCR SAS ne restreint ni les droits légaux du client selon la législation nationale respectivement applicable.

Tous les droits à la garantie seront annulés si : Des interventions par des organismes non autorisés sont effectuées. Des pièces autres que des pièces de recharge originales sont utilisées. La garantie accordée par JCR SAS ne restreint ni les droits légaux du client selon la législation nationale respectivement applicable.

Tous les droits à la garantie seront annulés si : Des interventions par des organismes non autorisés sont effectuées. Des pièces autres que des pièces de recharge originales sont utilisées. La garantie accordée par JCR SAS ne restreint ni les droits légaux du client selon la législation nationale respectivement applicable.

Tous les droits à la garantie seront annulés si : Des interventions par des organismes non autorisés sont effectuées. Des pièces autres que des pièces de recharge originales sont utilisées. La garantie accordée par JCR SAS ne restreint ni les droits légaux du client selon la législation nationale respectivement applicable.

CONSIGNES DE SECURITE : -Cesser immédiatement l'utilisation si les gants deviennent trop chauds. -Ne convient pas à un enfant de moins de 8 ans -Ne pas charger les articles heat concept avec un autre chargeur que celui fourni. -Utilisez uniquement le chargeur fourni pour charger l'appareil. Il est conçu pour une utilisation en intérieur et ne doit pas être exposé à l'humidité. -Ne pas introduire d'objets métalliques ou autres dans les connecteurs ou prises, car cela risquerait d'endommager les articles heat concept. -Ne jamais enlever le film de protection des batteries, vous risquez une explosion en cas de manipulation inappropriée des batteries polymère. -Si les câbles de charge ou toute autre partie du produit sont endommagés, cessez d'utiliser le produit. -En cas de pluies importantes, nous vous conseillons de ne pas utiliser le système de chauffe. -Ne pas utiliser avec une personne sans défense, un nourrisson ou une personne insensible à la chaleur. -Veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser ce vêtement si vous avez des problèmes de perception des objets chauds ou froids (par exemple, les diabétiques, les personnes handicapées, la maladie de Raynaud, etc.). -Ce vêtement ne convient pas aux enfants ni aux personnes incapables de sentir la chaleur sur la peau (par exemple, un trouble métabolique généralement associé au diabète). Les personnes portant un stimulateur cardiaque, des implants métalliques ou une pompe à insuline doivent consulter leur médecin avant d'utiliser le produit. -Des niveaux de chaleur excessifs sur des périodes prolongées peuvent entraîner des brûlures. Vérifiez régulièrement que vos mains ne présentent pas de rougeurs sur la peau. -Les produits HEAT CONCEPT ne doivent être utilisés qu'avec le chargeur et les batteries fournies. AVERTISSEMENT : -Mettez les batteries dans un endroit frais et sec. Ranger le vêtement dans un endroit sec et aéré, et de manière à ce qu'il ne soit pas exposé à des chocs ou au poids d'autres objets. -Ne pas exposer au soleil, ou à une source de chaleur. -Batterie de recharge disponible en option. -Garantie de 2 ans (*).

CONSIGNES GARANTIE BATTERIES ET CHARGEUR : JCR SAS offre une garantie du fabricant de deux (2) ans à compter de la date d'achat pour tous les produits EKOI, conformément à la législation européenne. La même garantie de deux (2) ans s'applique aux produits EKOI qui sont vendus aux Etats-Unis. Pendant la période de garantie, nous réparerons ou remplacerons gratuitement le produit pour remédier à tout défaut de matériel ou de fabrication. Pour tout service de réparation ou de remplacement, veuillez vous adresser en premier lieu à votre revendeur EKOI qui est responsable du traitement des demandes de garantie. Les prises de l'équipement ne comportent pas de broche de mise à la terre. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation inappropriée, d'une négligence personnelle, d'une usure normale (par exemple, dans le cas des textiles) ainsi que les défauts qui ne nuisent que légèrement à la valeur ou à l'utilité du produit. La preuve d'achat originale est requise pour traiter la garantie. En outre, notre garantie ne couvre pas les réclamations fondées sur de légères différences dans le niveau de charge de plusieurs packs de lithium pendant le chargement ou la chauffe, car les packs de lithium et les éléments chauffants sont naturellement soumis à des tolérances liées à la production. De telles différences minimales n'ont aucun effet notable sur la performance et la durée de chauffe du produit.

Tous les droits à la garantie seront annulés si : Des interventions par des organismes non autorisés sont effectuées. Des pièces autres que des pièces de recharge originales sont utilisées. La garantie accordée par JCR SAS ne restreint ni les droits légaux du client selon la législation nationale respectivement applicable.

Tous les droits à la garantie seront annulés si : Des interventions par des organismes non autorisés sont effectuées. Des pièces autres que des pièces de recharge originales sont utilisées. La garantie accordée par JCR SAS ne restreint ni les droits légaux du client selon la législation nationale respectivement applicable.

Tous les droits à la garantie seront annulés si : Des interventions par des organismes non autorisés sont effectuées. Des pièces autres que des pièces de recharge originales sont utilisées. La garantie accordée par JCR SAS ne restreint ni les droits légaux du client selon la législation nationale respectivement applicable.

Tous les droits à la garantie seront annulés si : Des interventions par des organismes non autorisés sont effectuées. Des pièces autres que des pièces de recharge originales sont utilisées. La garantie accordée par JCR SAS ne restreint ni les droits légaux du client selon la législation nationale respectivement applicable.

Tous les droits à la garantie seront annulés si : Des interventions par des organismes non autorisés sont effectuées. Des pièces autres que des pièces de recharge originales sont utilisées. La garantie accordée par JCR SAS ne restreint ni les droits légaux du client selon la législation nationale respectivement applicable.

CONSIGNES DE SECURITE : -Cesser immédiatement l'utilisation si les gants deviennent trop chauds. -Ne convient pas à un enfant de moins de 8 ans -Ne pas charger les articles heat concept avec un autre chargeur que celui fourni. -Utilisez uniquement le chargeur fourni pour charger l'appareil. Il est conçu pour une utilisation en intérieur et ne doit pas être exposé à l'humidité. -Ne pas introduire d'objets métalliques ou autres dans les connecteurs ou prises, car cela risquerait d'endommager les articles heat concept. -Ne jamais enlever le film de protection des batteries, vous risquez une explosion en cas de manipulation inappropriée des batteries polymère. -Si les câbles de charge ou toute autre partie du produit sont endommagés, cessez d'utiliser le produit. -En cas de pluies importantes, nous vous conseillons de ne pas utiliser le système de chauffe. -Ne pas utiliser avec une personne sans défense, un nourrisson ou une personne insensible à la chaleur. -Veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser ce vêtement si vous avez des problèmes de perception des objets chauds ou froids (par exemple, les diabétiques, les personnes handicapées, la maladie de Raynaud, etc.). -Ce vêtement ne convient pas aux enfants ni aux personnes incapables de sentir la chaleur sur la peau (par exemple, un trouble métabolique généralement associé au diabète). Les personnes portant un stimulateur cardiaque, des implants métalliques ou une pompe à insuline doivent consulter leur médecin avant d'utiliser le produit. -Des niveaux de chaleur excessifs sur des périodes prolongées peuvent entraîner des brûlures. Vérifiez régulièrement que vos mains ne présentent pas de rougeurs sur la peau. -Les produits HEAT CONCEPT ne doivent être utilisés qu'avec le chargeur et les batteries fournies. AVERTISSEMENT : -Mettez les batteries dans un endroit frais et sec. Ranger le vêtement dans un endroit sec et aéré, et de manière à ce qu'il ne soit pas exposé à des chocs ou au poids d'autres objets. -Ne pas exposer au soleil, ou à une source de chaleur. -Batterie de recharge disponible en option. -Garantie de 2 ans (*).

CONSIGNES GARANTIE BATTERIES ET CHARGEUR : JCR SAS offre une garantie du fabricant de deux (2) ans à compter de la date d'achat pour tous les produits EKOI, conformément à la législation européenne. La même garantie de deux (2) ans s'applique aux produits EKOI qui sont vendus aux Etats-Unis. Pendant la période de garantie, nous réparerons ou remplacerons gratuitement le produit pour remédier à tout défaut de matériel ou de fabrication. Pour tout service de réparation ou de remplacement, veuillez vous adresser en premier lieu à votre revendeur EKOI qui est responsable du traitement des demandes de garantie. Les prises de l'équipement ne comportent pas de broche de mise à la terre. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation inappropriée, d'une négligence personnelle, d'une usure normale (par exemple, dans le cas des textiles) ainsi que les défauts qui ne nuisent que légèrement à la valeur ou à l'utilité du produit. La preuve d'achat originale est requise pour traiter la garantie. En outre, notre garantie ne couvre pas les réclamations fondées sur de légères différences dans le niveau de charge de plusieurs packs de lithium pendant le chargement ou la chauffe, car les packs de lithium et les éléments chauffants sont naturellement soumis à des tolérances liées à la production. De telles différences minimales n'ont aucun effet notable sur la performance et la durée de chauffe du produit.

Tous les droits à la garantie seront annulés si : Des interventions par des organismes non autorisés sont effectuées. Des pièces autres que des pièces de recharge originales sont utilisées. La garantie accordée par JCR SAS ne restreint ni les droits légaux du client selon la législation nationale respectivement applicable.

Tous les droits à la garantie seront annulés si : Des interventions par des organismes non autorisés sont effectuées. Des pièces autres que des pièces de recharge originales sont utilisées. La garantie accordée par JCR SAS ne restreint ni les droits légaux du client selon la législation nationale respectivement applicable.

Tous les droits à la garantie seront annulés si : Des interventions par des organismes non autorisés sont effectuées. Des pièces autres que des pièces de recharge originales sont utilisées. La garantie accordée par JCR SAS ne restreint ni les droits légaux du client selon la législation nationale respectivement applicable.

Tous les droits à la garantie seront annulés si : Des interventions par des organismes non autorisés sont effectuées. Des pièces autres que des pièces de recharge originales sont utilisées. La garantie accordée par JCR SAS ne restreint ni les droits légaux du client selon la législation nationale respectivement applicable.

Tous les droits à la garantie seront annulés si : Des interventions par des organismes non autorisés sont effectuées. Des pièces autres que des pièces de recharge originales sont utilisées. La garantie accordée par JCR SAS ne restreint ni les droits légaux du client selon la législation nationale respectivement applicable.

DECLARATION REGLEMENTAIRES : MISE AU REBUT DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES (DIRECTIVE DEEE) Cet appareil ne doit pas être traité comme un déchet ménager ordinaire. La gestion des DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques) est applicable dans les États membres de l'Union européenne et dans d'autres pays européens ayant des politiques nationales individuelles sur la gestion des DEEE. Si vous avez besoin de plus d'informations sur les systèmes de collecte, de réutilisation et de recyclage, veuillez contacter votre service local ou régional d'administration des déchets. Mettez toujours votre batterie au rebut conformément aux réglementations internationales, fédérales, nationales et locales. Contactez une agence de recyclage dans votre région pour connaître les lieux de recyclage. Même les batteries déchargées contiennent de l'énergie. Avant de la mettre au rebut, recouvrez les bornes avec du ruban adhésif électrique afin d'éviter tout court-circuit de la batterie, qui pourrait provoquer un incendie ou une explosion.

UE – DÉCLARATION DE CONFORMITÉ : Ce produit est conforme aux réglementations et directives. Les spécifications techniques de ce produit et le contenu du manuel d'utilisation peuvent être modifiés sans préavis. Téléchargez la version la plus à jour sur le site internet de EKOI. Batteries, chargeurs et systèmes électroniques. Fabriqués en Chine.

Nom du revendeur JCR SAS Av. Des Lions, 83600 Fréjus FRANCE / EKOI.COM

Nom du revendeur JCR SAS Av. Des Lions, 83600 Fréjus FRANCE / EKOI.COM

Nom du revendeur JCR SAS Av. Des Lions, 83600 Fréjus FRANCE / EKOI.COM

Nom du revendeur JCR SAS Av. Des Lions, 83600 Fréjus FRANCE / EKOI.COM

Nom du revendeur JCR SAS Av. Des Lions, 83600 Fréjus FRANCE / EKOI.COM

AVERTISSEMENT: EKOI ne sont pas responsables des conséquences, qu'elles soient directes, indirectes ou accidentelles, ou de tout autre type de dommage découlant ou résultant de l'utilisation de ses produits. Vous êtes responsable de vos actions et activités, ainsi que des conséquences qui peuvent en résulter. Informations susceptibles d'être modifiées.

EKOI est une marque déposée de JCR SAS. 1090 Av. des Lions, 83600 Fréjus / FRANCE Tél: +33 4 84 45 38 64 ou sur

EKOI.com dans la rubrique AIDE/CONTACT INFO PRODUITS / BATTERIES.

MODELES ET REFERENCES PRODUITS : 18571/AHG320E Batterie Li-Polymer 7.7V : LI-PO 9000 mAh, INPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT DC 7.7 V 3 A ; OUTPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT USB: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A ; Multi: 5V 3A (Max).

18574/AHG319U Batterie Li-Polymer 7.7V : LI-PO 9000mAh, INPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT DC 7.7 V 3 A ; OUTPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT USB: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A ; Multi: 5V 3A (Max).

18788/AHG320EW Batterie Li-Polymer 7.7V : LI-PO 9000mAh, INPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT DC 7.7 V 3 A ; OUTPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT USB: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A ; Multi: 5V 3A (Max).

18788/AHG320EW Batterie Li-Polymer 7.7V : LI-PO 9000mAh, INPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT DC 7.7 V 3 A ; OUTPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT USB: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A ; Multi: 5V 3A (Max).

EN

HEAT CONCEPT ULTRA

THANK YOU FOR PURCHASING AN EKOI HEAT CONCEPT PRODUCT.

PLEASE NOTE: IT IS IMPERATIVE TO USE ONLY THE CHARGER PROVIDED WITH THE PRODUCT TO CHARGE YOUR BATTERIES.

READ THIS INSTRUCTION CAREFULLY BEFORE USE :
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS :
KEEP THESE INSTRUCTIONS.



This appliance can be used by children aged 8 years and older, as well as by persons with reduced sensory or mental capabilities, or by persons with a lack of experience and knowledge, if they are properly supervised or have been given instructions on how to use the appliance safely and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be carried out by children without supervision. This appliance should not be used by persons insensitive to heat or by other vulnerable persons who are unable to react in the event of overheating. The appliance can be used by children between 3 and 8 years of age under adult supervision, with the control always set to the lowest temperature. Children under three years of age should not use this appliance due to their inability to react in the event of overheating.



This device is not intended for medical use in hospitals.

SAFETY AND PRECAUTIONS FOR USE.

Precautions to take to avoid overheating and the risk of confusing normal heat with signs of heatstroke/heat fatigue, recognizing the signs of heat fatigue and the onset of heatstroke (malaise, dizziness, headache, lightheadedness, confusion, nausea, unusual sensation of heat, profuse sweating or lack thereof, abnormal sensation of heat).

To avoid the possibility of heatstroke, disconnect the garment if moving into an environment with a significantly higher temperature. If abnormal heat occurs: Remove the product immediately, hydrate, seek safety, alert, and consult a healthcare professional if symptoms persist.

MANDATORY START-UP :

1/ It is necessary to fully charge the batteries before first use. Use the USB-C charger provided with the batteries. [Included with HEAT CONCEPT gloves.]
- Plug the charger into the wall outlet and connect the cable to the batteries (Please check before use that the output voltage and current of the power supply are suitable for the product.)
- The display screen on the batteries will start flashing digitals.

2/ The charging time is 5 hours when the battery is completely discharged. - When the battery is fully charged, charging stops automatically. The digitals 100 are solid when it's fully charged.

3/ Disconnect the batteries from the charger and reconnect them to the connector. Place each battery in the designated slots and close the pouch properly. Inspect the device frequently for signs of wear or damage. If such signs are detected, if the appliance has been used abnormally, or if it is not working, return it to the supplier before restarting it. (Disconnect the batteries from the gloves after every use.) If the garments are likely to be used for an extended period, the control should be set to the position recommended for continuous use.

BATTERY INFORMATION :

Rechargeable batteries must be removed from the device before charging. HEAT CONCEPT ULTRA products are equipped with one type of battery.
a) 7.7V 9000mAh lithium battery.

PRODUCT STORAGE :

When the device is no longer in use, store it as directed. When storing the device, allow it to cool before folding it.

Do not crease the device or place objects on it while it is being stored. To avoid the possibility of heatstroke, unplug the garment if moving to an environment with a significantly higher temperature. Avoid creasing the product by placing another object on top of it during storage.

BATTERY :

If the device is to be stored unused for an extended period, remove the batteries and recharge them every 3 months to maintain their quality. The power supply terminals must not be short-circuited.



DO NOT INSERT PINS

CLEANING AND DRYING INSTRUCTIONS :

These gloves should not be washed in the washing machine. Note: Be sure to remove the batteries before cleaning the product. The batteries should never be submerged. Do not bleach. Do not tumble dry. Do not iron or dry clean. Dirty gloves should be gently cleaned with a damp cloth or, if necessary, a clothes brush. For stubborn stains, you can use a neutral soap. Dry away from heat sources and direct sunlight. Keep these important instructions for future reference.



Hand wash only.



Your laundry should not be dry cleaned.



Use only detergents without bleach.

This glove is not suitable for children, people unable to feel heat on the skin (for example, metabolic disorders commonly associated with diabetes), or people with pacemakers or metal implants. Children should only use this product under adult supervision. Children should be supervised to ensure that they do not use this product as a toy.

1) USE OF YOUR HEAT CONCEPT PRODUCTS :



We recommend turning on your gloves in "YELLOW LED" mode without putting them on 5 minutes before setting off so that they can preheat and your hands/feet are perfectly protected from the cold from the beginning to the end of your ride. Press and hold for more than 3 seconds to turn the heating on or off. Halfway through your ride, switch to "ORANGE LED" mode. [The heating is slightly more intense than in "YELLOW LED" mode.] At the end of your ride, when you feel the temperature of the gloves is lower, switch to "RED LED" mode to finish your workout warm. Upon your return, recharge your batteries in a dry place away from moisture, indoors only. See Product Storage Instructions

To reduce the risk of fire or burns, do not open, disassemble, crush, or bend the product when it is in heating mode. Do not puncture, throw the battery into fire or water, or short-circuit the external battery contacts. If you have attached the batteries to your clothing, they must always be connected to their cables to prevent moisture and dirt from entering the connection socket. Damaged batteries must no longer be used and must be disposed of properly. (Dispose of batteries in accordance with regulations at an electronic waste collection point.)



2. CONTROL SETTINGS.

- Manual mode [via button on the product];
- 3 heating levels [low/medium/high];
- For continuous use, avoid the High mode [high power consumption, reduced battery life];
- Prefer the Medium mode --> balance between heat and battery life.

3. DURATION AND AUTONOMY.

- Medium mode: average autonomy of 9 to 12 hours [depending on battery/product model].

- Low mode: Average battery life of 18 to 21 hours [depending on battery/product model].
- High mode: Average battery life of 6 to 8 hours [depending on battery/product model]. Recommended only in very cold weather or for short breaks. [depending on battery/product model].

4. PRACTICAL RECOMMENDATIONS.

Always start in low mode for 5 minutes to quickly preheat your gloves, then switch to medium mode mid-ride. Check the charge status before each use [avoid deep discharge, which reduces battery life]. Do not use continuously in high mode, except in extreme conditions.


To reduce the risk of fire or burns, do not open, disassemble, crush, or bend the product when it is in heating mode. Do not puncture, throw the battery into fire or water, or short-circuit the external battery contacts. If you have attached the batteries to your clothing, they must always be connected to their cables to prevent moisture and dirt from entering the connection socket. Damaged batteries must no longer be used and must be disposed of properly. (Dispose of batteries in accordance with regulations at an electronic waste collection point.)



5. SAFETY INSTRUCTIONS.

- Not suitable for children under 36 months.
- Children should only use the product under adult supervision.
- Children should be supervised to ensure they do not use the product as a toy.
- The device should not be used to warm pets.
- Do not wear the garment during charging.
- Do not modify the product or divert it from its intended use.
- Do not use tumble dry.

WARNING :
- Stop using immediately if gloves become too hot.
- Not suitable for children under 8 years of age.
- Do not charge Heat Concept products with any charger other than the one provided.
- Use only the supplied charger to charge the device. It is designed for indoor use and should not be exposed to moisture.
- Do not insert metal or other objects into the connectors or sockets, as this may damage Heat Concept products.
- Never remove the protective film from the batteries; there is a risk of explosion if polymer batteries are mishandled.
- If the charging cables or any other part of the product are damaged, stop using the product.
- In case of heavy rain, we recommend not using the heating system.
- Do not use on a defenseless person, an infant, or anyone insensitive to heat.
- Please consult your doctor before using this garment if you have problems perceiving hot or cold objects (e.g., diabetics, people with disabilities, Raynaud's disease, etc.).
- This garment is not suitable for children or people unable to sense heat on their skin (e.g., a metabolic disorder commonly associated with diabetes). People with pacemakers, metal implants, or insulin pumps should consult their doctor before using this product.
- Excessive heat levels over prolonged periods can cause burns. Regularly check your hands for reddened skin.
- HEAT CONCEPT products should only be used with the charger and batteries provided.
WARNING :
When storing the gloves in a jacket pocket or backpack, **DO NOT FOLD** HEAT CONCEPT products when in heating mode, disconnect the batteries each time you store them.
- Do not sleep in your garment while it is still switched on.
- Never use if the inner lining is wet.
- Regularly check the device for signs of wear or damage. If you notice any of these signs, if the device has been used incorrectly or if the device is not working, contact EKOI before using it again.

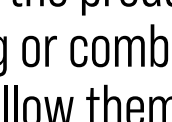

DANGER: TO REDUCE THE RISK OF BURNS OR ELECTRIC SHOCK, CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS:
Risk of injury.
Risk of fire/Risk of electric shock.
Refer to the instruction manual for the size, type, and number of batteries to be charged.
Use only in a dry indoor location.
Use only the batteries supplied with the charger; other types may explode and cause injury and damage.
Charge only the rechargeable Li-ion batteries supplied with this charger.
Before use, please check that the output voltage and current of the power supply are suitable for the product. The power outlet must be installed near the device and must be easily accessible.
Under no circumstances should the cover be opened. If the cover is damaged, the power supply cannot be used.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
Do not use this device near water..

This symbol means that this appliance has reinforced insulation with no accessible metal parts. The plugs of Class 2 equipment do not have an earth pin.

This symbol means that this device is for indoor use only.

Alternating current.

Direct current.

Model	Entrance	Output voltage (Vdc)	Output current (mA)	Output power (Max W)
ZXT40W-2C	110-240VAC 50/60 Hz 1.2A	20V	2A	40W

WARNING :
To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this device to rain or moisture. Clean only with a dry cloth. Always unplug the charger from the outlet before cleaning. Do not install the device near heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus [including amplifiers] that produce heat. Damaged chargers or charging cables cannot be repaired. Dispose of the charger properly at an electronic waste collection site. The charger should only be used under these conditions: Altitude up to 6500 ft; 2000 m

When not in use, please turn off the heating products by pressing the ON/OFF button. Disconnect the batteries. Never bend the products while they are in operation, as this may cause overheating or combustion. After use, allow them to cool down.

SAFETY INSTRUCTIONS :
- Stop using immediately if gloves become too hot.
- Not suitable for children under 8 years of age.
- Do not charge Heat Concept products with any charger other than the one provided.
- Use only the supplied charger to charge the device. It is designed for indoor use and should not be exposed to moisture.
- Do not insert metal or other objects into the connectors or sockets, as this may damage Heat Concept products.
- Never remove the protective film from the batteries; there is a risk of explosion if polymer batteries are mishandled.
- If the charging cables or any other part of the product are damaged, stop using the product.
- In case of heavy rain, we recommend not using the heating system.
- Do not use on a defenseless person, an infant, or anyone insensitive to heat.
- Please consult your doctor before using this garment if you have problems perceiving hot or cold objects (e.g., diabetics, people with disabilities, Raynaud's disease, etc.).
- This garment is not suitable for children or people unable to sense heat on their skin (e.g., a metabolic disorder commonly associated with diabetes). People with pacemakers, metal implants, or insulin pumps should consult their doctor before using this product.
- Excessive heat levels over prolonged periods can cause burns. Regularly check your hands for reddened skin.
- HEAT CONCEPT products should only be used with the charger and batteries provided.
WARNING :
When storing the gloves in a jacket pocket or backpack, **DO NOT FOLD** HEAT CONCEPT products when in heating mode, disconnect the batteries each time you store them.
- Do not sleep in your garment while it is still switched on.
- Never use if the inner lining is wet.
- Regularly check the device for signs of wear or damage. If you notice any of these signs, if the device has been used incorrectly or if the device is not working, contact EKOI before using it again.

This symbol means that this appliance has reinforced insulation with no accessible metal parts. The plugs of Class 2 equipment do not have an earth pin.

This symbol means that this device is for indoor use only.

Alternating current.

Direct current.

Model	Entrance	Output voltage (Vdc)	Output current (mA)	Output power (Max W)
ZXT40W-2C	110-240VAC 50/60 Hz 1.2A	20V	2A	40W

WARNING :
To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this device to rain or moisture. Clean only with a dry cloth. Always unplug the charger from the outlet before cleaning. Do not install the device near heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus [including amplifiers] that produce heat. Damaged chargers or charging cables cannot be repaired. Dispose of the charger properly at an electronic waste collection site. The charger should only be used under these conditions: Altitude up to 6500 ft; 2000 m

When not in use, please turn off the heating products by pressing the ON/OFF button. Disconnect the batteries. Never bend the products while they are in operation, as this may cause overheating or combustion. After use, allow them to cool down.

REGULATORY DECLARATION :
DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE DIRECTIVE)
This device must not be treated as ordinary household waste. WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) management is applicable in European Union member states and other European countries with individual national policies on WEEE management. If you need more information on collection, reuse, and recycling systems, please contact your local or regional waste administration. Always dispose of your battery in accordance with international, federal, state, and local regulations. Contact a recycling agency in your area for recycling locations. Even discharged batteries contain energy. Before disposing of them, cover the terminals with electrical tape to prevent the battery from short-circuiting, which could cause a fire or explosion.

EU – DECLARATION OF CONFORMITY :

This product complies with regulations and directives. The technical specifications of this product and the contents of the user manual are subject to change without notice. Download the most up-to-date version from the EKOI website. Batteries, chargers, and electronic systems. Made in China.

Dealer Name
JCR SAS Av. Des Lions, 83600 Fréjus FRANCE / EKOI.COM

18571/AHG320E Batterie Li-Polymer 7.7V : LI-PO 9000 mAh, INPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT DC 7.7 V 3 A ; OUTPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT USB: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A ; Multi: 5V 3A (Max).

18574/AHG319U Batterie Li-Polymer 7.7V : LI-PO 9000mAh, INPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT DC 7.7 V 3 A ; OUTPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT USB: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A ; Multi: 5V 3A (Max).

18788/AHG320EW Batterie Li-Polymer 7.7V : LI-PO 9000mAh, INPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT DC 7.7 V 3 A ; OUTPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT USB: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A ; Multi: 5V 3A (Max).

WARNING :
EKOI is not liable for any consequences, whether direct, indirect, or accidental, or any other type of damage arising from or resulting from the use of its products. You are responsible for your actions and activities, as well as any consequences that may result. Information subject to change.

EKOI is a registered trademark of JCR SAS.
1090 Av. des Lions,
83600 Fréjus / FRANCE
Tel: +33 4 84 45 38 64 or on

EKOI.com in the HELP/CONTACT PRODUCT INFO/BATTERIES section.

MODELS AND PRODUCT REFERENCES :

18571/AHG320E Batterie Li-Polymer 7.7V : LI-PO 9000 mAh, INPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT DC 7.7 V 3 A ; OUTPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT USB: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A ; Multi: 5V 3A (Max).

18574/AHG319U Batterie Li-Polymer 7.7V : LI-PO 9000mAh, INPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT DC 7.7 V 3 A ; OUTPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT USB: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A ; Multi: 5V 3A (Max).

18788/AHG320EW Batterie Li-Polymer 7.7V : LI-PO 9000mAh, INPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT DC 7.7 V 3 A ; OUTPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT USB: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A ; Multi: 5V 3A (Max).

18788/AHG320EW Batterie Li-Polymer 7.7V : LI-PO 9000mAh, INPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT DC 7.7 V 3 A ; OUTPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT USB: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A ; Multi: 5V 3A (Max).

18788/AHG320EW Batterie Li-Polymer 7.7V : LI-PO 9000mAh, INPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT DC 7.7 V 3 A ; OUTPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT USB: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A ; Multi: 5V 3A (Max).





LESEN SIE DIESE ANLEITUNG VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG DURCH:
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:
BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF.



Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie angemessen beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Dieses Gerät darf nicht von Personen verwendet werden, die unempfindlich gegenüber Hitze sind, oder von anderen schutzbedürftigen Personen, die im Falle einer Überhitzung nicht reagieren können.

Das Gerät kann von Kindern im Alter von 3 bis 8 Jahren unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden, wobei der Regler stets auf die niedrigste Temperatur eingestellt sein muss.

Kinder unter drei Jahren sollten dieses Gerät nicht verwenden, da sie im Falle einer Überhitzung nicht reagieren können.



Dieses Gerät ist nicht für den medizinischen Einsatz in Krankenhäusern vorgesehen.

SICHERHEITSHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN.
Zu treffende Vorsichtsmaßnahmen, um eine Überhitzung sowie eine Verwechslung normaler Wärmeentwicklung mit Anzeichen eines Hitzschlags oder einer Hitzeerschöpfung zu vermeiden; Erkennen der Anzeichen von Hitzeerschöpfung und beginnendem Hitzschlag (Unwohlsein, Schwindel, Kopfschmerzen, Benommenheit, Verwirrtheit, Übelkeit, ungewöhnliches Hitzegefühl, starkes Schwitzen oder Ausbleiben des Schwitzens).

Um einen Hitzschlag zu vermeiden, trennen Sie die Verbindung des Kleidungsstücks, wenn Sie sich in eine Umgebung mit deutlich höheren Temperaturen begeben. Sollte eine ungewöhnliche Hitzeentwicklung auftreten: Legen Sie das Produkt sofort ab, führen Sie dem Körper Flüssigkeit zu, begeben Sie sich an einen sicheren Ort, setzen Sie einen Notruf ab und konsultieren Sie medizinisches Fachpersonal, falls die Symptome anhalten.

ERFORDERLICHE INBETRIEBNAHME:
1/ Vor der ersten Verwendung müssen die Akkus vollständig aufgeladen werden. Verwenden Sie das mit den Akkus gelieferte USB-C-Ladegerät. (Im Lieferumfang der HEAT CONCEPT-Handschuhe enthalten.)
- Stecken Sie das Ladegerät in die Steckdose und verbinden Sie das Kabel mit den Akkus (Bitte prüfen Sie vor der Verwendung, ob Ausgangsspannung und Stromstärke des Netzteils für das Produkt geeignet sind.)
- Die Digitalanzeige auf den Akkus beginnt zu blinken.
2/ Die Ladezeit beträgt 5 Stunden, wenn der Akku vollständig entladen ist. -Der Ladevorgang während der Nacht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
3/ Trennen Sie die Akkus vom Ladegerät und schließen Sie sie wieder an den Anschlusstecker an. Setzen Sie jeden Akku in das dafür vorgesehene Fach ein und schließen Sie das Akkufach ordnungsgemäß.

Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung. Sollten solche Anzeichen festgestellt werden, das Gerät unsachgemäß verwendet worden sein oder nicht funktionieren, geben Sie es an den Lieferanten zurück, bevor Sie es erneut in Betrieb nehmen. (Trennen Sie die Akkus nach jedem Gebrauch von den Handschuhen.) Wenn die Kleidungsstücke voraussichtlich über einen längeren Zeitraum verwendet werden, sollte die Steuerung auf die für den Dauerbetrieb empfohlene Stufe eingestellt werden.

INFORMATIONEN ZUM AKKU:
Wiederaufladbare Akkus müssen vor dem Aufladen aus dem Gerät entnommen werden. HEAT CONCEPT ULTRA-Produkte sind mit einem bestimmten Akkutyp ausgestattet.
a) 7,7 V 9000 mAh Lithium-Akku.

AUFBEWAHRUNG DES GERÄTS:
Wenn das Gerät nicht mehr verwendet wird, bewahren Sie es wie vorgeschrieben auf. Lassen Sie das Gerät vor dem Zusammenklappen abkühlen.

Knicken Sie das Gerät nicht und legen Sie keine Gegenstände darauf, während es gelagert wird.
Um einen Hitzeschlag zu vermeiden, trennen Sie das Kleidungsstück von der Stromversorgung, wenn Sie sich in eine Umgebung mit deutlich höheren Temperaturen begeben.
Vermeiden Sie es, das Produkt zu knicken, indem Sie während der Lagerung einen anderen Gegenstand darauf ablegen.

BATTERIE:
Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum unbenutzt gelagert werden soll, nehmen Sie die Batterien heraus und laden Sie diese alle 3 Monate auf, um deren Qualität zu erhalten.
Die Anschlüsse der Stromversorgung dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

KEINE STIFTE EINFÜHREN

Hinweise zur Reinigung und Trocknung:
Diese Handschuhe dürfen nicht in der Waschmaschine gewaschen werden.
Hinweis: Entfernen Sie unbedingt die Batterien, bevor Sie das Produkt reinigen. Die Batterien dürfen niemals in Flüssigkeit getaucht werden.
Nicht bleichen.
Nicht im Wäschetrockner trocknen.
Nicht bügeln und nicht chemisch reinigen.
Verschmutzte Handschuhe sollten vorsichtig mit einem feuchten Tuch oder bei Bedarf mit einer Kleiderbürste gereinigt werden. Bei hartnäckigen Flecken können Sie neutrale Seife verwenden. Trocknen Sie die Handschuhe fern von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung.
Bewahren Sie diese wichtigen Hinweise für späteres Nachschlagen auf.

Handwäsche nur.

Ihre Wäsche sollte nicht chemisch gereinigt werden.

Verwenden Sie nur Waschmittel ohne Bleichmittel.

Dieser Handschuh ist nicht für Kinder, Personen mit eingeschränkter Wärmeempfindlichkeit der Haut (z. B. aufgrund von Stoffwechselstörungen wie bei Diabetes) oder Personen mit Herzschrittmachern oder Metallimplantaten geeignet.
Kinder dürfen dieses Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie das Produkt nicht als Spielzeug verwenden.

1) VERWENDUNG IHRER HEAT-CONCEPT-PRODUKTE:

Wir empfehlen, die Handschuhe bereits 5 Minuten vor Fahrtantritt im Modus „GELBE LED“ einzuschalten (ohne sie dabei zu tragen), damit sie vorwärmen können und Ihre Hände/Füße von Anfang bis Ende der Fahrt optimal vor Kälte geschützt sind. Halten Sie die Taste länger als 3 Sekunden gedrückt, um die Heizung ein- oder auszuschalten.
Schalten Sie nach der Hälfte der Fahrzeit in den Modus „ORANGE LED“ um. (Die Heizleistung ist etwas höher als im Modus „GELBE LED“.) Wenn Sie gegen Ende der Fahrt spüren, dass die Temperatur der Handschuhe nachlässt, schalten Sie in den Modus „ROTE LED“, um Ihr Training warm zu beenden.
Laden Sie die Akkus nach der Rückkehr an einem trockenen Ort (geschützt vor Feuchtigkeit) und ausschließlich in Innenräumen auf.
Siehe Hinweise zur Lagerung des Produkts.

2. EINSTELLUNGEN.

Manueller Modus (über die Taste am Produkt):
3 Heizstufen (niedrig/mittel/hoch).
Vermeiden Sie bei Dauerbetrieb den Modus „Hoch“ (hoher Stromverbrauch, verkürzte Akkulaufzeit).
Bevorzugen Sie den Modus „Mittel“ – er bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Wärme und Akkulaufzeit.

3. DAUER UND LAUFZEIT.

Modus „Mittel“: durchschnittliche Laufzeit von 9 bis 12 Stunden (je nach Akku-/Produktmodell).

GEFAHR: UM DAS RISIKO VON VERBRENNUNGEN ODER STROMSCHLÄGEN ZU VERRINGERN, BEFOLGEN SIE SORGFÄLTIG DIESE ANWEISUNGEN:
Verletzungsgefahr.
Brandgefahr / Gefahr eines Stromschlags.
Informationen zu Größe, Typ und Anzahl der zu ladenden Akkus finden Sie in der Bedienungsanleitung.
Nur in trockenen Innenräumen verwenden.
Verwenden Sie nur die mit dem Ladegerät gelieferten Akkus; andere Typen können explodieren und Verletzungen sowie Schäden verursachen.
Laden Sie nur die mit diesem Ladegerät gelieferten wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akkus auf.
Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch den Ladezustand (vermeiden Sie eine Tiefentladung, da diese die Lebensdauer des Akkus verkürzt).
Verwenden Sie die höchste Heizstufe (High-Modus) nicht im Dauerbetrieb, außer bei extremen Bedingungen.

Dieses Symbol bedeutet, dass das Gerät über eine verstärkte Isolierung verfügt und keine zugänglichen Metallteile aufweist. Die Stecker von Geräten der Schutzklasse 2 besitzen keinen Schutzkontaktstift.

Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Gerät nur für den Innenbereich bestimmt ist. Wechselstrom.
Gleichstrom.

Modell	Eingang	Ausgangsspannung (Vdc)	Ausgangsstrom (mA)	Ausgangsleistung(Max.W)
ZXT40W-2C	110-240VAC 50/60 Hz 1.2A	20V	2A	40W



Bitte beachten Sie die mit dem Ladegerät gelieferte Bedienungsanleitung und lesen Sie alle Anweisungen und Warnhinweise, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Eine unsachgemäße Verwendung dieses Produkts kann zu Schäden am Produkt, starker Hitzeentwicklung, giftigen Dämpfen, Feuer oder Explosionen führen.

Umgebungstemperatur im Betrieb: 32 °F bis 104 °F; 0 °C bis 40 °C
Lagerbedingungen: Temperatur: 22 °F bis 158 °F; -30 °C bis 70 °C. Luftfeuchtigkeit: 10-90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend).
Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
Für den Anschluss an eine Stromversorgung außerhalb Europas verwenden Sie bei Bedarf einen für die Steckdose geeigneten Steckeradapter; sollte die Steckerform nicht zur Steckdose passen, verwenden Sie ebenfalls einen für die Steckdose geeigneten Steckeradapter.

Dieses Symbol bedeutet, dass das Gerät über eine verstärkte Isolierung verfügt und keine zugänglichen Metallteile aufweist. Die Stecker von Geräten der Schutzklasse 2 besitzen keinen Schutzkontaktstift.

Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Gerät nur für den Innenbereich bestimmt ist. Wechselstrom.
Gleichstrom.

Modell	Eingang	Ausgangsspannung (Vdc)	Ausgangsstrom (mA)	Ausgangsleistung(Max.W)
ZXT40W-2C	110-240VAC 50/60 Hz 1.2A	20V	2A	40W

AKKU:
- Akkus kühl und trocken lagern. Das Kleidungsstück an einem trockenen, belüfteten Ort aufbewahren und vor Stößen sowie dem Gewicht anderer Gegenstände schützen.
- Nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen aussetzen.
- Ersatzakku optional erhältlich.
- 2 Jahre Garantie (*).

Laden Sie die Akkus mindestens alle 3 Monate auf, um Qualität und Leistungsfähigkeit zu erhalten sowie den Garantieanspruch zu wahren. (Ausgelegt für 500 Ladezyklen bei normaler Nutzung)

SICHERHEITSHINWEISE:
- Stellen Sie die Verwendung sofort ein, wenn die Handschuhe zu heiß werden.
- Nicht für Kinder unter 8 Jahren geeignet.
- Laden Sie Heat-Concept-Produkte nur mit dem mitgelieferten Ladegerät auf.
- Verwenden Sie zum Laden des Geräts ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät. Es ist für den Innenbereich konzipiert und darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Führen Sie keine Metall- oder sonstigen Gegenstände in die Anschlüsse oder Buchsen ein, da dies die Heat-Concept-Produkte beschädigen kann.
- Entfernen Sie niemals die Schutzfolie von den Akkus; bei unsachgemäßer Handhabung von Polymer-Akkus besteht Explosionsgefahr.
- Wenn die Ladekabel oder andere Teile des Produkts beschädigt sind, stellen Sie die Verwendung des Produkts ein.
- Bei starkem Regen empfehlen wir, das Heizsystem nicht zu verwenden.
- Nicht bei hilflosen Personen, Säuglingen oder Personen mit eingeschränkter Wärmeempfindlichkeit anwenden. - Bitte konsultieren Sie vor der Verwendung dieses Kleidungsstücks Ihren Arzt, wenn Sie Schwierigkeiten haben, heiße oder kalte Gegenstände wahrzunehmen (z. B. bei Diabetes, Behinderungen, Raynaud-Syndrom usw.).
- Dieses Kleidungsstück ist nicht für Kinder oder Personen geeignet, die Wärme auf der Haut nicht wahrnehmen können (z. B. aufgrund einer mit Diabetes einhergehenden Stoffwechselstörung). Personen mit Herzschrittmachern, Metallimplantaten oder Insulinpumpen sollten vor der Verwendung dieses Produkts ihren Arzt konsultieren.
- Übermäßige Hitze über längere Zeiträume kann zu Verbrennungen führen. Überprüfen Sie Ihre Hände regelmäßig auf Hautrötungen.
- Heat-Concept-Produkte dürfen nur mit den mitgelieferten Ladegeräten und Akkus verwendet werden.

Dieses Symbol bedeutet, dass das Gerät über eine verstärkte Isolierung verfügt und keine zugänglichen Metallteile aufweist. Die Stecker von Geräten der Schutzklasse 2 besitzen keinen Schutzkontaktstift.

Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Gerät nur für den Innenbereich bestimmt ist. Wechselstrom.
Gleichstrom.

Modell	Eingang	Ausgangsspannung (Vdc)	Ausgangsstrom (mA)	Ausgangsleistung(Max.W)
ZXT40W-2C	110-240VAC 50/60 Hz 1.2A	20V	2A	40W

WARNUNG:
Wenn Sie die Handschuhe in einer Jackentasche oder einem Rucksack verstauen, dürfen Sie die Heat-Concept-Produkte im Heizmodus NICHT KNICKEN oder FALTEN; trennen Sie die Akkus jedes Mal, wenn Sie die Handschuhe verstauen.
- Schlafen Sie nicht in dem Kleidungsstück, solange es eingeschaltet ist.
- Niemals verwenden, wenn das Innenfutter nass ist.
- Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung. Sollten Sie solche Anzeichen bemerken, das Gerät unsachgemäß verwendet worden sein oder nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an EKOI, bevor Sie es erneut verwenden.

Laden Sie die Akkus mindestens alle 3 Monate auf, um Qualität und Leistungsfähigkeit zu erhalten sowie den Garantieanspruch zu wahren. (Ausgelegt für 500 Ladezyklen bei normaler Nutzung)

-Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.
-Kinder sollten das Produkt nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
-Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie das Produkt nicht als Spielzeug verwenden.
-Das Gerät sollte nicht zum Wärmen von Haustieren verwendet werden.
-Tragen Sie das Kleidungsstück nicht während des Ladevorgangs.
- Modifizieren Sie das Produkt nicht und lenken Sie es nicht von seinem vorgesehenen Verwendungszweck ab.
- Nicht im Trockner trocknen.

GARANTIEHINWEISE FÜR AKKU UND LADEGERÄT:
JCR SAS gewährt gemäß europäischem Recht eine Herstellergarantie von zwei (2) Jahren ab Kaufdatum auf alle EKOI-Produkte. Dieselbe zweijährige Garantie gilt auch für EKOI-Produkte, die in den USA verkauft werden.
Während der Garantiezeit reparieren oder ersetzen wir das Produkt kostenlos, um Material- oder Herstellungsfehler zu beheben. Für Reparaturen oder Austauschleistungen wenden Sie sich bitte zunächst an Ihren EKOI-Händler, der für die Abwicklung von Garantieansprüchen zuständig ist.
Die Gerätestecker verfügen über keinen Erdungskontakt. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Eigenverschulden oder normalen Verschleiß (z. B. bei Textilien) entstanden sind, sowie Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Produkts nur unerheblich beeinträchtigen. Zur Abwicklung der Garantie ist der Original-Kaufbeleg erforderlich. Des Weiteren umfasst unsere Garantie keine Ansprüche aufgrund geringfügiger Unterschiede im Ladezustand mehrerer Lithium-Akkus während des Lade- oder Heizvorgangs, da Lithium-Akkus und Heizelemente naturbedingt Fertigungstoleranzen unterliegen. Solche geringfügigen Unterschiede haben keine spürbaren Auswirkungen auf die Leistung und die Heizdauer des Produkts.

Garantieansprüche erlöschen, wenn:
Eingriffe durch nicht autorisierte Stellen vorgenommen werden.
Andere Teile als Original-Ersatzteile verwendet werden.
Die von JCR SAS gewährte Garantie schränkt die gesetzlichen Rechte des Kunden gemäß der geltenden nationalen Gesetzgebung nicht ein.

RECHTLICHER HINWEIS:
ENTSORGUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIKGERÄTEN (WEEE-RICHTLINIE)
Dieses Gerät darf nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Die Regelungen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) gelten in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sowie in anderen europäischen Ländern mit entsprechenden nationalen Vorschriften. Für weitere Informationen zu Sammel-, Wiederverwendungs- und Recyclingsystemen wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche oder regionale Abfallentsorgungsbehörde.
Entsorgen Sie Batterien stets unter Einhaltung der geltenden internationalen, nationalen, regionalen und lokalen Vorschriften.
Erkundigen Sie sich bei einem Recyclingunternehmen in Ihrer Nähe nach entsprechenden Sammelstellen. Auch entladene Batterien enthalten noch Energie. Kleben Sie die Batteriepole vor der Entsorgung mit Isolierband ab, um einen Kurzschluss zu verhindern, der einen Brand oder eine Explosion verursachen könnte.



EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG:
Dieses Produkt entspricht den geltenden Vorschriften und Richtlinien.
Die technischen Daten dieses Produkts sowie der Inhalt der Bedienungsanleitung können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die jeweils aktuelle Version steht auf der EKOI-Website zum Download bereit.
Batterien, Ladegeräte und elektronische Systeme.
Hergestellt in China.

Name des Händlers
JCR SAS Av. Des Lions, 83600 Fréjus FRANCE / EKOI.COM

WARNUNG:
EKOI haftet nicht für Folgen – seien sie direkt, indirekt oder zufällig – oder für sonstige Schäden, die aus der Verwendung seiner Produkte entstehen oder daraus resultieren.
Sie sind für Ihre Handlungen und Aktivitäten sowie für alle daraus möglicherweise entstehenden Folgen selbst verantwortlich.
Änderungen vorbehalten.

EKOI ist eine eingetragene Marke von JCR SAS.
1090 Av. des Lions,
83600 Fréjus / FRANKREICH
Tel.: +33 4 84 45 38 64 oder unter

EKOI.com im Bereich HILFE/KONTAKT PRODUKTINFO/BATTERIEN.

MODELLE UND PRODUKTREFERENZEN:

18571/AHG320E Batterie Li-Polymer 7.7V : LI-PO 9000 mAh, INPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT DC 7.7 V 3 A ; OUTPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT USB: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A ; Multi: 5V 3A (Max).

18574/AHG319U Batterie Li-Polymer 7.7V : LI-PO 9000mAh, INPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT DC 7.7 V 3 A ; OUTPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT USB: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A ; Multi: 5V 3A (Max).

18788/AHG320EW Batterie Li-Polymer 7.7V : LI-PO 9000mAh, INPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT DC 7.7 V 3 A ; OUTPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT USB: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A ; Multi: 5V 3A (Max).





LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOOR GEBRUIK:
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSLINIES:
BESCHERM DEZE INSTRUCTIES.



Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder, evenals door personen met verminderde zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder adequaat toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen die ongevoelig zijn voor hitte of door andere kwetsbare personen die niet in staat zijn te reageren bij oververhitting.

Het apparaat mag door kinderen tussen 3 en 8 jaar oud worden gebruikt onder toezicht van een volwassene, waarbij de bediening altijd op de laagste temperatuur is ingesteld.

Kinderen jonger dan drie jaar mogen dit apparaat niet gebruiken, omdat zij niet in staat zijn te reageren bij oververhitting.



Dit apparaat is niet bedoeld voor medisch gebruik in ziekenhuizen.

VEILIGHEID EN VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK.
Te nemen voorzorgsmaatregelen om oververhitting te voorkomen en te vermijden dat normale warmte wordt verward met tekenen van een hitteberoerte of hitte-uitputting; het herkennen van de tekenen van hitte-uitputting en het beginstadium van een hitteberoerte (algehele malaise, duizeligheid, hoofdpijn, een licht gevoel in het hoofd, verwardheid, misselijkheid, een ongewoon warmtegevoel, overmatig zweten of juist het uitblijven daarvan, een abnormaal warmtegevoel).

Om het risico op een hitteberoerte te vermijden, moet u het kledingstuk loskoppelen wanneer u zich naar een omgeving met een aanzienlijk hogere temperatuur begeeft. Bij abnormale hitteontwikkeling: doe het product onmiddellijk uit, zorg voor hydratatie, zoek een veilige plek op, waarschuw anderen en raadpleeg een zorgverlener als de symptomen aanhouden.

VERPLICHT OPSTART :
1/ Het is noodzakelijk om de accu's volledig op te laden voor het eerste gebruik. Gebruik de bij de accu's geleverde USB-C-lader. [Meegeleverd bij HEAT CONCEPT-handschoenen.]
- Steek de lader in het stopcontact en sluit de kabel aan op de accu's (controleer voor gebruik of de uitgangsspanning en -stroom van de voeding geschikt zijn voor het product).
- De cijfers op het display van de accu's gaan knipperen.
2/ De oplaadtijd bedraagt 5 uur wanneer de accu volledig ontladen is. - Het opladen stopt automatisch zodra de accu volledig is opgeladen. De cijfers '100' blijven continu branden wanneer de accu volledig is opgeladen.
3/ Koppel de accu's los van de lader en sluit ze weer aan op de connector. Plaats elke accu in het daarvoor bestemde vak en sluit het opbergvakje goed af. Controleer het product regelmatig op tekenen van slijtage of beschadiging. Als dergelijke tekenen worden waargenomen, als het product abnormaal is gebruikt of als het niet werkt, breng het dan terug naar de leverancier voordat u het opnieuw in gebruik neemt. [Koppel de accu's na elk gebruik los van de handschoenen.]

Als de kledingstukken gedurende langere tijd worden gebruikt, moet de bediening worden ingesteld op de stand die wordt aanbevolen voor continu gebruik. Niet bleken.
Niet in de droger drogen.
Niet strijken of chemisch laten reinigen.
Reinig vuile handschoenen voorzichtig met een vochtige doek of, indien nodig, een kledingborstel. Voor hardnekkige vlekken kunt u neutrale zeep gebruiken. Laat drogen uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht.
Bewaar deze belangrijke instructies voor toekomstig gebruik.

INFORMATIE OVER DE BATTERIJ :
Oplaadbare batterijen moeten vóór het opladen uit het apparaat worden verwijderd. HEAT CONCEPT ULTRA-producten zijn uitgerust met één type batterij.
a) 7,7 V 9000 mAh-lithiumbatterij.

PRODUCTOPSLAG :
Berg het apparaat volgens de aanwijzingen op wanneer het niet meer in gebruik is. Laat het apparaat afkoelen voordat u het opbergt en opvouwt.

Vouw het apparaat niet dubbel en plaats er geen voorwerpen op tijdens het opbergen.
Haal de stekker uit het stopcontact als u zich naar een omgeving met een aanzienlijk hogere temperatuur verplaatst, om het risico op een hitteberoerte te voorkomen. Voorkom dat er kreukels in het product ontstaan door er tijdens het opbergen andere voorwerpen op te leggen.

ACCU :
Als het apparaat gedurende langere tijd ongebruikt wordt opgeborgen, verwijder dan de batterijen en laad ze elke 3 maanden op om de kwaliteit ervan te behouden. De aansluitklemmen van de voeding mogen niet worden kortgesloten.

STEEL ER GEEN PINNEN IN

REINIGINGS- EN DROOGINSTRUCTIES :
Deze handschoenen mogen niet in de wasmachine worden gewassen.
Let op: Verwijder de batterijen voordat u het product reinigt. De batterijen mogen nooit worden ondergedompeld in vloeistof.
Niet bleken.
Niet strijken of chemisch laten reinigen.
Reinig vuile handschoenen voorzichtig met een vochtige doek of, indien nodig, een kledingborstel. Voor hardnekkige vlekken kunt u neutrale zeep gebruiken. Laat drogen uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht.
Bewaar deze belangrijke instructies voor toekomstig gebruik.

INFORMATIE OVER DE BATTERIJ :
Oplaadbare batterijen moeten vóór het opladen uit het apparaat worden verwijderd. HEAT CONCEPT ULTRA-producten zijn uitgerust met één type batterij.
a) 7,7 V 9000 mAh-lithiumbatterij.

Alleen met de hand wassen.

Uw wasgoed mag niet chemisch worden gereinigd.

Gebruik uitsluitend wasmiddelen zonder bleekmiddel.



1) GEBRUIK VAN UW HEAT CONCEPT-PRODUCTEN :

We raden aan om de handschoenen 5 minuten voor vertrek in de "gele led"-stand in te schakelen (zonder ze aan te trekken), zodat ze kunnen voorverwarmen en je handen/voeten tijdens de hele rit optimaal tegen de kou beschermd zijn. Houd de knop langer dan 3 seconden ingedrukt om de verwarming in of uit te schakelen.
Schakel halverwege de rit over naar de "oranje led"-stand. [De verwarming is iets krachtiger dan in de "gele led"-stand.] Schakel aan het einde van de rit, wanneer je merkt dat de temperatuur van de handschoenen daalt, over naar de "rode led"-stand om je training warm af te sluiten.
Laad de accu's na terugkomst binnenshuis op, op een droge en vochtvrije plek. Zie de instructies voor het opbergen van het product.

2. BESTURINGSINSTELLINGEN.

- Handmatige modus (via de knop op het product):
- 3 warmtestanden (laag/gemiddeld/hog):
- Vermijd bij continu gebruik de stand 'hoog' (hoog stroomverbruik, kortere batterijduur).
- De voorkeur aan de stand 'gemiddeld' --> een balans tussen warmte en batterijduur.

3. DUUR EN AUTONOMIE.

- Medium-modus: gemiddelde gebruiksduur van 9 tot 12 uur (afhankelijk van de batterij/het productmodel).

Deze handschoenen zijn niet geschikt voor kinderen, personen die geen hitte op de huid kunnen waarnemen (bijvoorbeeld door stofwisselingsstoornissen die vaak met diabetes gepaard gaan), of personen met een pacemaker of metalen implantaten. Kinderen mogen dit product alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken. Er moet toezicht op kinderen worden gehouden om ervoor te zorgen dat ze dit product niet als speelgoed gebruiken.

4. PRAKTISCHE AANBEVELINGEN.

Begin altijd met de lage stand gedurende 5 minuten om de handschoenen snel voor te verwarmen en schakel halverwege de rit over naar de middelste stand. Controleer voor elk gebruik de laadstatus (voorkom diepe ontlading, aangezien dit de levensduur van de accu verkort). Gebruik de handschoenen niet continu op de hoogste stand, behalve in extreme omstandigheden.

Om het risico op brand of brandwonden te beperken, mag u het product niet openen, demonteren, pletten of buigen terwijl de verwarmingsfunctie is ingeschakeld. Doorboor de accu niet, gooi deze niet in vuur of water en veroorzaak geen kortsluiting in de externe accucontacten. Als de accu's aan uw kleding zijn bevestigd, moeten ze altijd op de kabels zijn aangesloten om te voorkomen dat er vocht of vuil in de aansluiting komt. Beschadigde accu's mogen niet meer worden gebruikt en moeten op de juiste wijze worden afgevoerd. (Lever accu's in bij een inzamelpunt voor elektronisch afval, in overeenstemming met de geldende voorschriften.)

5.11

6.11

7.11

8.11

9.11

10.11

Deze handschoenen zijn niet geschikt voor kinderen, personen die geen hitte op de huid kunnen waarnemen (bijvoorbeeld door stofwisselingsstoornissen die vaak met diabetes gepaard gaan), of personen met een pacemaker of metalen implantaten. Kinderen mogen dit product alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken. Er moet toezicht op kinderen worden gehouden om ervoor te zorgen dat ze dit product niet als speelgoed gebruiken.

4. PRAKTISCHE AANBEVELINGEN.

Begin altijd met de lage stand gedurende 5 minuten om de handschoenen snel voor te verwarmen en schakel halverwege de rit over naar de middelste stand. Controleer voor elk gebruik de laadstatus (voorkom diepe ontlading, aangezien dit de levensduur van de accu verkort). Gebruik de handschoenen niet continu op de hoogste stand, behalve in extreme omstandigheden.

Om het risico op brand of brandwonden te beperken, mag u het product niet openen, demonteren, pletten of buigen terwijl de verwarmingsfunctie is ingeschakeld. Doorboor de accu niet, gooi deze niet in vuur of water en veroorzaak geen kortsluiting in de externe accucontacten. Als de accu's aan uw kleding zijn bevestigd, moeten ze altijd op de kabels zijn aangesloten om te voorkomen dat er vocht of vuil in de aansluiting komt. Beschadigde accu's mogen niet meer worden gebruikt en moeten op de juiste wijze worden afgevoerd. (Lever accu's in bij een inzamelpunt voor elektronisch afval, in overeenstemming met de geldende voorschriften.)

5.11

6.11

7.11

8.11

9.11

10.11

GEVAAR: VOLG DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG OP OM HET RISICO OP BRANDWONDEN OF EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE BEPERKEN:
Risico op letsel.
Risico op brand/elektrische schok.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor de afmetingen, het type en het aantal op te laden batterijen.
Alleen binnenshuis en op een droge plaats gebruiken.
Gebruik uitsluitend de bij de lader meegeleverde batterijen; andere typen kunnen exploderen en letsel of schade veroorzaken.
Laad uitsluitend de oplaadbare Li-ion-batterijen op die bij deze lader zijn meegeleverd.
Controleer voor gebruik of de uitgangsspanning en -stroom van de voeding geschikt zijn voor het product. Het stopcontact moet zich in de nabijheid van het apparaat bevinden en goed bereikbaar zijn.
De behuizing mag onder geen beding worden geopend. Als de behuizing beschadigd is, mag de voeding niet worden gebruikt.
Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
WAARSCHUWING:
Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of een elektrische schok te beperken.
Reinig het apparaat uitsluitend met een droge doek.
Haal altijd de stekker van de oplader uit het stopcontact voordat u deze reinigt.
Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
Beschadigde opladers of oplaadkabels kunnen niet worden gerepareerd.
Lever de oplader in bij een inzamelpunt voor elektronisch afval.
De oplader mag alleen onder de volgende voorwaarden worden gebruikt: hoogte tot 6500 ft (2000 m).

Als u de verwarmingsproducten niet gebruikt, schakelt u deze uit door op de knop te drukken AAN/UIT-knop.
Koppel de batterijen los.
Berg de producten nooit terwijl ze in werking zijn, aangezien dit tot beschadigingen kan leiden tot oververhitting of verbranding.
Laat ze na gebruik afkoelen.

VEILIGHEIDSLINIES :
- Stop onmiddellijk met het gebruik als de handschoenen te heet worden.
- Niet geschikt voor kinderen jonger dan 8 jaar.
- Laad Heat Concept-producten niet op met een andere oplader dan de meegeleverde oplader.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde oplader om het apparaat op te laden. Deze is ontworpen voor gebruik binnenshuis en mag niet worden blootgesteld aan vocht.
- Steek geen metalen of andere voorwerpen in de aansluitingen of contactpunten; dit kan de Heat Concept-producten beschadigen.
- Verwijder nooit de beschermfolie van de accu's; er bestaat explosiegevaar bij onjuist gebruik van polymeeraccu's.
- Stop met het gebruik van het product als de oplaadkabels of andere onderdelen beschadigd zijn.
- Wij raden af het verwarmingssysteem te gebruiken bij zware regenval.
- Niet gebruiken bij hulpbehoevende personen, zuigelingen of personen die ongevoelig zijn voor hitte. - Raadpleeg uw arts voordat u dit kledingstuk gebruikt als u moeite heeft met het waarnemen van warme of koude voorwerpen (bijv. diabetici, mensen met een beperking, de ziekte van Raynaud, enz.).
- Dit kledingstuk is niet geschikt voor kinderen of mensen die geen hitte op hun huid kunnen waarnemen (bijv. door een stofwisselingsstoornis die vaak met diabetes gepaard gaat). Mensen met een pacemaker, metalen implantaten of insulinepomp moeten hun arts raadplegen voordat ze dit product gebruiken.
- Overmatige hitte gedurende langere tijd kan brandwonden veroorzaken. Controleer uw handen regelmatig op roodheid van de huid.
- HEAT CONCEPT-producten mogen alleen worden gebruikt met de meegeleverde oplader en accu's.

WAARSCHUWING :
Wanneer u de handschoenen in een jaszak of rugzak opbergt: vouw HEAT CONCEPT-producten NIET dubbel terwijl de verwarmingsfunctie is ingeschakeld en koppel de accu's los telkens wanneer u ze opbergt.
- Slaap niet in het kledingstuk terwijl dit nog is ingeschakeld.
- Gebruik het product nooit als de binnenvoering nat is.
- Controleer het product regelmatig op tekenen van slijtage of beschadiging. Neem contact op met EKOI voordat u het product opnieuw gebruikt als u dergelijke tekens opmerkt, als het product onjuist is gebruikt of als het niet werkt.

*Laad de batterijen minstens elke 3 maanden op om de kwaliteit en efficiëntie te behouden en de garantie te waarborgen. (Ontworpen voor 500 oplaadcycli bij normaal gebruik)

7.11

REGLEMENTAIRE VERKLARING:
VERWIJDERING VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA-RICHTLIJN)
Dit apparaat mag niet bij het gewone huisvuil worden weggegooid. De regelgeving voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) is van toepassing in de lidstaten van de Europese Unie en andere Europese landen met eigen nationale regels voor de verwerking van dergelijk afval. Neem voor meer informatie over inzamelings-, hergebruik- en recyclingsystemen contact op met de lokale of regionale afvalverwerkingsinstantie.
Voer batterijen altijd af in overeenstemming met de geldende internationale, nationale, regionale en lokale voorschriften.
Neem contact op met een recyclingbedrijf in uw regio voor informatie over recyclinglocaties. Ook lege batterijen bevatten nog energie. Plak de polen af met isolietape voordat u de batterijen weggooit; hiermee voorkomt u kortsluiting, wat brand of een explosie zou kunnen veroorzaken.

EKOI.com, in de rubriek HULP/CONTACT PRODUCTINFO/BATTERIJEN.

EU-CONFORMITEITSVERKLARING :
Dit product voldoet aan de regelgeving en richtlijnen.
De technische specificaties van dit product en de inhoud van de gebruikershandleiding kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Download de meest actuele versie van de EKOI-website.
Batterijen, opladers en elektronische systemen.
Gemaakt in China.

Dealersnaam
JCR SAS Av. Des Lions, 83600 Fréjus FRANCE / EKOI.COM

18571/AHG320E Batterij Li-Polymer 7.7V : Li-PO 9000 mAh, INPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT DC 7.7 V 3 A ; OUTPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT USB: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A ; Multi: 5V 3A (Max).

18574/AHG319U Batterij Li-Polymer 7.7V : Li-PO 9000mAh, INPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT DC 7.7 V 3 A ; OUTPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT USB: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A ; Multi: 5V 3A (Max).

18788/AHG320EW Batterij Li-Polymer 7.7V : Li-PO 9000mAh, INPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT DC 7.7 V 3 A ; OUTPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT USB: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A ; Multi: 5V 3A (Max).

11.11

12.11

13.11

14.11

15.11

16.11

17.11

18.11

19.11

20.11

21.11

22.11

23.11

24.11

25.11

26.11

27.11

28.11

29.11

30.11

31.11

32.11

33.11

34.11

35.11

36.11

37.11

38.11

39.11

40.11

41.11

42.11

43.11

44.11

45.11

46.11

47.11

48.11

49.11

50.11

51.11

52.11

53.11

54.11

55.11

56.11

57.11

58.11

59.11

60.11

61.11

62.11

63.11

64.11

65.11

66.11

67.11

68.11

69.11

70.11

71.11

72.11

73.11

74.11

75.11

76.11

77.11

78.11

79.11

80.11

81.11

82.11

83.11

84.11

85.11

86.11

87.11

88.11

89.11

90.11

91.11

92.11

93.11

94.11

95.11

96.11

97.11

98.11

99.11

100.11

101.11

102.11

103.11

104.11

105.11

106.11

107.11

108.11

109.11

110.11

111.11

112.11

113.11

114.11

115.11

116.11

117.11

118.11

119.11

120.11

121.11

122.11

123.11

124.11

125.11

126.11

127.11

128.11

IT

HEAT CONCEPT ULTRA

GRAZIE PER AVER ACQUISTATO UN PRODOTTO EKOI HEAT CONCEPT.

ATTENZIONE: È FONDAMENTALE UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE IL CARICABATTERIE FORNITO CON IL PRODOTTO PER CARICARE LE BATTERIE.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO: IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA: CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.



Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità sensoriali o mentali, oppure prive di esperienza e conoscenze, purché adeguatamente sorvegliate o istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e consapevoli dei rischi connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione a carico dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione. Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone insensibili al calore o da altre persone vulnerabili incapaci di reagire in caso di surriscaldamento. L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni sotto la supervisione di un adulto, con il comando sempre impostato sulla temperatura minima. I bambini di età inferiore a tre anni non devono utilizzare questo apparecchio, poiché incapaci di reagire in caso di surriscaldamento.



Questo dispositivo non è destinato all'uso medico in ospedale.

SICUREZZA E PRECAUZIONI D'USO.
Precauzioni da adottare per evitare il surriscaldamento e il rischio di confondere il normale calore corporeo con i sintomi di un colpo di calore o di esaurimento da calore, riconoscendo i segnali di esaurimento da calore e l'insorgenza del colpo di calore [malessere, vertigini, mal di testa, stordimento, confusione, nausea, insolita sensazione di calore, sudorazione profusa o assenza di sudorazione, sensazione anomala di calore].

Per evitare il rischio di colpo di calore, scollegare il capo se ci si sposta in un ambiente con una temperatura notevolmente più alta.
In caso di calore anomalo: rimuovere immediatamente il prodotto, idratarsi, portarsi in un luogo sicuro, dare l'allarme e consultare un medico se i sintomi persistono.

AVVIAMENTO OBBLIGATORIO :

1/ È necessario caricare completamente le batterie prima del primo utilizzo. Utilizzare il caricabatterie USB-C fornito con le batterie (incluso con i guanti HEAT CONCEPT).
- Collegare il caricabatterie alla presa a muro e connettere il cavo alle batterie (prima dell'uso, verificare che la tensione e la corrente di uscita dell'alimentatore siano idonee per il prodotto).
- Sul display delle batterie inizieranno a lampeggiare delle cifre.

2/ Il tempo di ricarica è di 5 ore quando la batteria è completamente scarica. - La ricarica si interrompe automaticamente una volta completata: quando la batteria è carica al massimo, sul display appare la cifra fissa "100".

3/ Scollegare le batterie dal caricabatterie e collegarle nuovamente al connettore. Inserire ciascuna batteria nell'apposito alloggiamento e chiudere correttamente la tasca.

Ispezionare frequentemente il dispositivo per individuare eventuali segni di usura o danni. In presenza di tali segni, se l'apparecchio è stato utilizzato in modo anomalo o se non funziona correttamente, restituirlo al fornitore prima di riutilizzarlo. [Scollegare le batterie dai guanti dopo ogni utilizzo.]
Se si prevede di utilizzare i capi per un periodo prolungato, impostare il comando sulla posizione raccomandata per l'uso continuo.

INFORMAZIONI SULLA BATTERIA:

Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal dispositivo prima della ricarica. I prodotti HEAT CONCEPT ULTRA sono dotati di un tipo di batteria:
a) batteria al litio da 7,7 V 9000 mAh.

CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO :

Quando il dispositivo non è più in uso, riporlo come indicato.
Prima di riporre il dispositivo, lasciarlo raffreddare prima di piegarlo.

Non piegare il dispositivo né appoggiarvi sopra oggetti durante la conservazione. Per evitare il rischio di colpi di calore, scollegare il capo se ci si sposta in un ambiente con una temperatura notevolmente più alta.
Evitare di piegare il prodotto appoggiandovi sopra altri oggetti durante la conservazione.

BATTERIA :

Se il dispositivo deve rimanere inutilizzato per un periodo prolungato, rimuovere le batterie e ricaricarle ogni 3 mesi per preservarne la qualità. I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.



NON INSERIRE SPILLI

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA E L'ASCIUGATURA :
Questi guanti non devono essere lavati in lavatrice.
Nota: assicurarsi di rimuovere le batterie prima di pulire il prodotto. Le batterie non devono mai essere immerse in acqua.
Non candeggiare.
Non asciugare in asciugatrice.
Non stirare né lavare a secco.
I guanti sporchi devono essere puliti delicatamente con un panno umido o, se necessario, con una spazzola per abiti. Per le macchie ostinate è possibile utilizzare un sapone neutro. Lasciare asciugare lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta.
Conservare queste importanti istruzioni per consultazioni future.



3. DURATA E AUTONOMIA.

Lavare solo a mano.

Il bucato non deve essere lavato a secco.

Utilizzare solo detersivi senza candeggiina.

Questo guanto non è adatto ai bambini, alle persone che non percepiscono il calore sulla pelle [ad esempio, a coloro che soffrono di disturbi metabolici comunemente associati al diabete] o a persone con pacemaker o impianti metallici. I bambini devono utilizzare questo prodotto solo sotto la supervisione di un adulto. È necessario sorvegliare i bambini per assicurarsi che non utilizzino questo prodotto come un giocattolo.



1) UTILIZZO DEI PRODOTTI HEAT CONCEPT:

Iniziate sempre con la modalità bassa per 5 minuti per preriscaldare rapidamente i guanti, quindi passate alla modalità media durante la pedalata. Controllate lo stato di carica prima di ogni utilizzo (evitate scariche profonde, che riducono la durata della batteria). Non utilizzate continuamente in modalità alta, se non in condizioni estreme. Per ridurre il rischio di incendi o ustioni, non aprite, smontate, schiacciate o piegate il prodotto quando è in modalità riscaldamento. Non forate, non gettate la batteria nel fuoco o nell'acqua e non cortocircuitate i contatti esterni della batteria. Quando la temperatura dei guanti si abbassa, passare alla modalità "LED ROSSO" per terminare l'allenamento al caldo. Al ritorno, ricaricare le batterie in un luogo asciutto e al riparo dall'umidità, esclusivamente al chiuso. Consultare le istruzioni per la conservazione del prodotto.

2. IMPOSTAZIONI DI CONTROLLO.

- Modalità manuale (tramite pulsante sul prodotto);
- 3 livelli di riscaldamento (basso/medio/alto);
- Per un utilizzo continuo, evitare la modalità Alta (elevato consumo energetico, durata della batteria ridotta);
- Preferire la modalità Media --> buon equilibrio tra calore e durata della batteria.

3. DURATA E AUTONOMIA.

- Modalità media: autonomia media da 9 a 12 ore (a seconda della batteria/modello del prodotto).

- Modalità bassa: durata media della batteria da 18 a 21 ore (a seconda della batteria/modello del prodotto).
- Modalità alta: durata media della batteria da 6 a 8 ore (a seconda della batteria/modello del prodotto). Consigliata solo in caso di temperature molto basse o per brevi pause (a seconda della batteria/modello del prodotto).

4. RACCOMANDAZIONI PRATICHE.

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo dispositivo a pioggia o umidità. Pulire solo con un panno asciutto. Scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente prima di pulirlo. Non installare il dispositivo vicino a fonti di calore come termosifoni, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore. I caricabatterie o i cavi di ricarica danneggiati non possono essere riparati. Smaltire il caricabatterie correttamente presso un centro di raccolta per rifiuti elettronici. Il caricabatterie deve essere utilizzato solo nelle seguenti condizioni: Altitudine fino a 2000 m (6500 piedi).

Consultare il manuale di istruzioni fornito con il caricabatterie e leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima di utilizzare il prodotto. Un uso improprio di questo prodotto può causare danni, surriscaldamento, emissione di fumi tossici, incendi o esplosioni.

Lavare solo a mano.

Il bucato non deve essere lavato a secco.

Utilizzare solo detersivi senza candeggiina.

- Modalità bassa: durata media della batteria da 18 a 21 ore (a seconda della batteria/modello del prodotto).
- Modalità alta: durata media della batteria da 6 a 8 ore (a seconda della batteria/modello del prodotto). Consigliata solo in caso di temperature molto basse o per brevi pause (a seconda della batteria/modello del prodotto).

4. RACCOMANDAZIONI PRATICHE.

Iniziate sempre con la modalità bassa per 5 minuti per preriscaldare rapidamente i guanti, quindi passate alla modalità media durante la pedalata. Controllate lo stato di carica prima di ogni utilizzo (evitate scariche profonde, che riducono la durata della batteria). Non utilizzate continuamente in modalità alta, se non in condizioni estreme. Per ridurre il rischio di incendi o ustioni, non aprite, smontate, schiacciate o piegate il prodotto quando è in modalità riscaldamento. Non forate, non gettate la batteria nel fuoco o nell'acqua e non cortocircuitate i contatti esterni della batteria. Quando la temperatura dei guanti si abbassa, passare alla modalità "LED ROSSO" per terminare l'allenamento al caldo. Al ritorno, ricaricare le batterie in un luogo asciutto e al riparo dall'umidità, esclusivamente al chiuso. Consultare le istruzioni per la conservazione del prodotto.

AVVERTIMENTO :
Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo dispositivo a pioggia o umidità. Pulire solo con un panno asciutto. Scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente prima di pulirlo. Non installare il dispositivo vicino a fonti di calore come termosifoni, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore. I caricabatterie o i cavi di ricarica danneggiati non possono essere riparati. Smaltire il caricabatterie correttamente presso un centro di raccolta per rifiuti elettronici. Il caricabatterie deve essere utilizzato solo nelle seguenti condizioni: Altitudine fino a 2000 m (6500 piedi).

Lavare solo a mano.

Il bucato non deve essere lavato a secco.

- Modalità media: autonomia media da 9 a 12 ore (a seconda della batteria/mod-

ello del prodotto).

PERICOLO: PER RIDURRE IL RISCHIO DI USTIONI O SCOSSE ELETTRICHE, SEGUIRE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER LA TESI:
Rischio di lesioni.
Rischio di incendio/Rischio di scossa elettrica.
Fare riferimento al manuale di istruzioni per la dimensione, il tipo e il numero di batterie da caricare.
Utilizzare solo in un luogo interno asciutto.
Utilizzare solo le batterie fornite con il caricabatteria; altri tipi potrebbero esplodere e causare lesioni e danni.
Caricare solo le batterie ricaricabili agli ioni di litio fornite con questo caricabatterie. Prima dell'uso, verificare che la tensione di uscita e la corrente dell'alimentatore siano adatte al prodotto. La presa di corrente deve essere installata vicino al dispositivo e deve essere facilmente accessibile.
In nessun caso il coperchio deve essere aperto. Se il coperchio è danneggiato, l'alimentatore non può essere utilizzato.
I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo. Non utilizzare questo dispositivo vicino all'acqua.

This symbol means that this appliance has reinforced insulation with no accessible metal parts. The plugs of Class 2 equipment do not have an earth pin.

This symbol means that this device is for indoor use only.

Alternating current.

Direct current.

Modello	Entrata	Tensione di uscita (Vdc)	Corrente di uscita (mA)	Potenza di uscita (Max W)
ZXT40W-2C	110-240VAC 50/60 Hz 1.2A	20V	2A	40W

BATTERIA:
- Conservare le batterie in un luogo fresco e asciutto. Conservare il capo in un'area asciutta e ventilata, lontano da urti o dal peso di altri oggetti.
- Non esporre alla luce solare o a fonti di calore.
- Batteria di ricambio disponibile come optional.
- Garanzia di 2 anni [*].

Quando non in uso, spegnere gli apparecchi di riscaldamento premendo il pulsante ON/OFF. Scollegare le batterie.
Non piegare mai gli apparecchi mentre sono in funzione, poiché ciò potrebbe causare surriscaldamento o combustione.
Dopo l'uso, lasciarli raffreddare.

*Caricare le batterie almeno ogni 3 mesi per mantenerne la qualità, l'efficienza e la validità della garanzia. [Progettate per 500 cicli di carica in condizioni di utilizzo normali]

ISTRUZIONI DI SICUREZZA:
- Interrompere immediatamente l'uso se i guanti diventano troppo caldi.
- Non adatto a bambini di età inferiore a 8 anni.
- Non caricare i prodotti Heat Concept con un caricabatterie diverso da quello in dotazione.
- Utilizzare esclusivamente il caricabatterie fornito per caricare il dispositivo. È progettato per uso interno e non deve essere esposto all'umidità.
- Non inserire oggetti metallici o di altro tipo nei connettori o nelle prese, poiché ciò potrebbe danneggiare i prodotti Heat Concept.
- Non rimuovere mai la pellicola protettiva dalle batterie; sussiste il rischio di esplosione se le batterie ai polimeri vengono maneggiate in modo improprio.
- Interrompere l'uso del prodotto se i cavi di ricarica o qualsiasi altra parte del prodotto risultano danneggiati.
- In caso di pioggia intensa, si sconsiglia l'utilizzo del sistema di riscaldamento.
- Non utilizzare su persone indifese, neonati o persone insensibili al calore.
- Consultare il medico prima di utilizzare questo indumento in caso di problemi di percezione del caldo o del freddo (ad esempio, diabetici, persone con disabilità, sindrome di Raynaud, ecc.).

- Questo indumento non è adatto a bambini o persone che non percepiscono il calore sulla pelle (ad esempio, persone con disturbi metabolici comunemente associati al diabete). Le persone con pacemaker, impianti metallici o pompe per insulina devono consultare il proprio medico prima di utilizzare questo prodotto.
Livelli di calore eccessivi per periodi prolungati possono causare ustioni. Controllare regolarmente le mani per verificare la presenza di arrossamenti.
I prodotti HEAT CONCEPT devono essere utilizzati esclusivamente con il caricabatterie e le batterie in dotazione.

AVVERTENZA :
Quando si ripongono i guanti in una tasca della giacca o in uno zaino, **NON PIEGARE** i prodotti HEAT CONCEPT quando sono in modalità riscaldamento e scollegare le batterie ogni volta che li si ripone.
Non dormire con l'indumento acceso.
Non utilizzare mai se la fodera interna è bagnata.
Controllare regolarmente il dispositivo per verificare la presenza di segni di usura o danni. Se si notano questi segni, se il dispositivo è stato utilizzato in modo errato o se non funziona, contattare EKOI prima di utilizzarlo nuovamente.

DICHIARAZIONE NORMATIVA: SMALTIMENTO DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (DIRETTIVA RAEE)
Questo dispositivo non deve essere smaltito come normale rifiuto domestico. La gestione dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) è applicabile negli Stati membri dell'Unione Europea e in altri paesi europei con politiche nazionali specifiche in materia. Per ulteriori informazioni sui sistemi di raccolta, riutilizzo e riciclaggio, si prega di contattare l'ente locale o regionale competente in materia di gestione dei rifiuti.
Smaltire sempre la batteria in conformità con le normative internazionali, federali, statali e locali.
Contattare un'agenzia di riciclaggio della propria zona per conoscere i punti di raccolta. Anche le batterie scariche contengono energia. Prima di smaltirle, coprire i terminali con nastro isolante per evitare cortocircuiti che potrebbero causare incendi o esplosioni.

UE - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ:
Questo prodotto è conforme alle normative e alle direttive vigenti.
Le specifiche tecniche di questo prodotto e il contenuto del manuale d'uso sono soggetti a modifiche senza preavviso. Scaricare la versione più aggiornata dal sito web di EKOI.
Batterie, caricabatterie e sistemi elettronici.
Prodotto in Cina.

Nome del rivenditore
JCR SAS Av. Des Lions, 83600 Fréjus FRANCE / EKOI.COM

AVVERTENZA:
EKOI declina ogni responsabilità per eventuali conseguenze, dirette, indirette o accidentali, o per qualsiasi altro tipo di danno derivante dall'utilizzo dei suoi prodotti. L'utente è responsabile delle proprie azioni e attività, nonché di tutte le conseguenze che ne possono derivare.
Le informazioni sono soggette a modifiche.

EKOI è un marchio registrato di JCR SAS.
1090 Av. des Lions,
83600 Fréjus / FRANCIA
Tel: +33 4 84 45 38 64 o sul sito

EKOI.com nella sezione AIUTO/CONTATTI INFORMAZIONI SUL PRODOTTO/BATTERIE.

MODELS AND PRODUCT REFERENCES :

18571/AHG320E Batteria Li-Polymer 7.7V : Li-PO 9000 mAh, INPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT DC 7.7 V 3 A ; OUTPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT USB: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A ; Multi: 5V 3A (Max).

18574/AHG319U Batteria Li-Polymer 7.7V : Li-PO 9000mAh, INPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT DC 7.7 V 3 A ; OUTPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT USB: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A ; Multi: 5V 3A (Max).

18788/AHG320EW Batteria Li-Polymer 7.7V : Li-PO 9000mAh, INPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT DC 7.7 V 3 A ; OUTPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT USB: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A ; Multi: 5V 3A (Max).

Nome del rivenditore
JCR SAS Av. Des Lions, 83600 Fréjus FRANCE / EKOI.COM

Tutte le richieste di garanzia saranno nulle se:
Gli interventi vengono effettuati da organizzazioni non autorizzate.
Vengono utilizzati ricambi diversi da quelli originali.
La garanzia concessa da JCR SAS non limita i diritti del cliente previsti dalla legge nazionale applicabile.

Quando si ripongono i guanti in una tasca della giacca o in uno zaino, **NON PIEGARE** i prodotti HEAT CONCEPT quando sono in modalità riscaldamento e scollegare le batterie ogni volta che li si ripone.
Non dormire con l'indumento acceso.
Non utilizzare mai se la fodera interna è bagnata.
Controllare regolarmente il dispositivo per verificare la presenza di segni di usura o danni. Se si notano questi segni, se il dispositivo è stato utilizzato in modo errato o se non funziona, contattare EKOI prima di utilizzarlo nuovamente.

AVVERTENZA:
EKOI declina ogni responsabilità per eventuali conseguenze, dirette, indirette o accidentali, o per qualsiasi altro tipo di danno derivante dall'utilizzo dei suoi prodotti. L'utente è responsabile delle proprie azioni e attività, nonché di tutte le conseguenze che ne possono derivare.
Le informazioni sono soggette a modifiche.

EKOI è un marchio registrato di JCR SAS.
1090 Av. des Lions,
83600 Fréjus / FRANCIA
Tel: +33 4 84 45 38 64 o sul sito

EKOI.com nella sezione AIUTO/CONTATTI INFORMAZIONI SUL PRODOTTO/BATTERIE.

MODELS AND PRODUCT REFERENCES :

18571/AHG320E Batteria Li-Polymer 7.7V : Li-PO 9000 mAh, INPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT DC 7.7 V 3 A ; OUTPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT USB: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A ; Multi: 5V 3A (Max).

18574/AHG319U Batteria Li-Polymer 7.7V : Li-PO 9000mAh, INPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT DC 7.7 V 3 A ; OUTPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT USB: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A ; Multi: 5V 3A (Max).

18788/AHG320EW Batteria Li-Polymer 7.7V : Li-PO 9000mAh, INPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT DC 7.7 V 3 A ; OUTPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT USB: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A ; Multi: 5V 3A (Max).

Nome del rivenditore
JCR SAS Av. Des Lions, 83600 Fréjus FRANCE / EKOI.COM

Tutte le richieste di garanzia saranno nulle se:
Gli interventi vengono effettuati da organizzazioni non autorizzate.
Vengono utilizzati ricambi diversi da quelli originali.
La garanzia concessa da JCR SAS non limita i diritti del cliente previsti dalla legge nazionale applicabile.

Quando si ripongono i guanti in una tasca della giacca o in uno zaino, **NON PIEGARE** i prodotti HEAT CONCEPT quando sono in modalità riscaldamento e scollegare le batterie ogni volta che li si ripone.
Non dormire con l'indumento acceso.
Non utilizzare mai se la fodera interna è bagnata.
Controllare regolarmente il dispositivo per verificare la presenza di segni di usura o danni. Se si notano questi segni, se il dispositivo è stato utilizzato in modo errato o se non funziona, contattare EKOI prima di utilizzarlo nuovamente.

ES

HEAT CONCEPT ULTRA

GRACIAS POR ADQUIRIR UN PRODUCTO EKOI HEAT CONCEPT.

NOTA IMPORTANTE: ES IMPRESCINDIBLE UTILIZAR ÚNICAMENTE EL CARGADOR INCLUIDO CON EL PRODUCTO PARA CARGAR LAS BATERÍAS.

LEA ESTAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE ANTES DE USAR:
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES:
CONSERVE LAS INSTRUCCIONES DE LA TESIS.

Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más, así como por personas con capacidades sensoriales o mentales reducidas, o por personas con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén debidamente supervisados o hayan recibido instrucciones sobre cómo usarlo de forma segura y comprendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión. Este aparato no debe ser utilizado por personas insensibles al calor ni por otras personas vulnerables que no puedan reaccionar en caso de sobrecalentamiento. El aparato puede ser utilizado por niños de entre 3 y 8 años bajo la supervisión de un adulto, con el control siempre ajustado a la temperatura más baja. Los niños menores de tres años no deben utilizar este aparato debido a su incapacidad para reaccionar en caso de sobrecalentamiento.

Este dispositivo no está destinado a uso médico en hospitales.

SEGURIDAD Y PRECAUCIONES DE USO.

Precauciones para evitar el sobrecalentamiento y el riesgo de confundir el calor normal con los síntomas de un golpe de calor o fatiga por calor. Es fundamental reconocer los síntomas de la fatiga por calor y el inicio de un golpe de calor (malestar general, mareos, dolor de cabeza, aturdimiento, confusión, náuseas, sensación inusual de calor, sudoración profusa o ausencia de ella, sensación anormal de calor).

Para evitar el riesgo de golpe de calor, desconecte la prenda si se traslada a un entorno con una temperatura significativamente más alta. Si se produce un calentamiento anómalo: quítese el producto de inmediato, hidrátese, busque un lugar seguro, avise a los demás y consulte a un profesional sanitario si los síntomas persisten.

PUESTA EN MARCHA OBLIGATORIA :
1/ Es necesario cargar completamente las baterías antes del primer uso. Utilice el cargador USB-C suministrado con las baterías (incluido con los guantes HEAT CONCEPT).

- Enchufe el cargador a la toma de corriente y conecte el cable a las baterías (antes de usarlas, verifique que el voltaje y la corriente de salida de la fuente de alimentación sean adecuados para el producto).
- La pantalla de las baterías comenzará a mostrar dígitos parpadeantes.
2/ El tiempo de carga es de 5 horas cuando la batería está totalmente descargada. - La carga se detiene automáticamente cuando la batería está completamente cargada. La cifra «100» aparecerá fija en la pantalla al finalizar la carga.
3/ Desconecte las baterías del cargador y vuelva a conectarlas al conector del guante. Coloque cada batería en su compartimento correspondiente y cierre bien el bolsillo. Inspeccione el dispositivo periódicamente para detectar signos de desgaste o daños. Si observa tales signos, si el aparato se ha utilizado de forma anómala o si no funciona, devuélvalo al proveedor antes de volver a utilizarlo. (Desconecte las baterías de los guantes después de cada uso). Si se prevé utilizar las prendas durante un periodo prolongado, el control debe ajustarse a la posición recomendada para uso continuo.

INFORMACIÓN DE LA BATERÍA :
Las baterías recargables deben retirarse del dispositivo antes de cargarlas. Los productos HEAT CONCEPT ULTRA están equipados con un tipo de batería:
a) Batería de litio de 7,7 V y 9000 mAh.

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO :
Cuando ya no utilice el dispositivo, guárdelo según las indicaciones. Al guardar el dispositivo, deje que se enfríe antes de plegarlo.

No doble el dispositivo ni coloque objetos sobre él mientras esté guardado. Para evitar un golpe de calor, desconecte la prenda si se traslada a un entorno con una temperatura considerablemente más alta. Evite doblar el producto colocando otro objeto encima durante su almacenamiento.

BATERÍA :
Si el dispositivo va a permanecer guardado y sin uso durante un periodo prolongado, retire las baterías y recárguelas cada 3 meses para mantener su calidad. Los terminales de alimentación no deben sufrir cortocircuitos.

Este guante no es apto para niños, personas que no perciben el calor en la piel (por ejemplo, debido a trastornos metabólicos asociados a la diabetes) ni personas con marcapasos o implantes metálicos. Los niños solo deben utilizar este producto bajo la supervisión de un adulto. Se debe vigilar a los niños para asegurarse de que no utilicen este producto como juguete.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y SECADO :
Estos guantes no deben lavarse a máquina. Nota: Asegúrese de retirar las pilas antes de limpiar el producto. Las pilas nunca deben sumergirse en agua. No utilizar lejía. No secar en secadora. No planchar ni lavar en seco. Los guantes sucios deben limpiarse suavemente con un paño húmedo o, si es necesario, con un cepillo para ropa. Para las manchas difíciles, puede utilizar un jabón neutro. Deje secar lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Conserve estas instrucciones importantes para futuras consultas.

INFORMACIÓN DE LA BATERÍA :
Las baterías recargables deben retirarse del dispositivo antes de cargarlas. Los productos HEAT CONCEPT ULTRA están equipados con un tipo de batería:
a) Batería de litio de 7,7 V y 9000 mAh.

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO :
Cuando ya no utilice el dispositivo, guárdelo según las indicaciones. Al guardar el dispositivo, deje que se enfríe antes de plegarlo.

Este guante no es apto para niños, personas que no perciben el calor en la piel (por ejemplo, debido a trastornos metabólicos asociados a la diabetes) ni personas con marcapasos o implantes metálicos. Los niños solo deben utilizar este producto bajo la supervisión de un adulto. Se debe vigilar a los niños para asegurarse de que no utilicen este producto como juguete.

1) USO DE SUS PRODUCTOS HEAT CONCEPT :

Recomendamos encender los guantes en el modo "LED AMARILLO" (sin ponérselos) 5 minutos antes de salir; así se precalentarán y sus manos o pies estarán perfectamente protegidos del frío desde el principio hasta el final de la actividad. Mantenga pulsado el botón durante más de 3 segundos para encender o apagar la calefacción.

A mitad de la actividad, cambie al modo "LED NARANJA" (la calefacción es ligeramente más intensa que en el modo "LED AMARILLO"). Al finalizar la actividad, cuando note que la temperatura de los guantes disminuye, cambie al modo "LED ROJO" para terminar el entrenamiento con calor. Al regresar, recargue las baterías en un lugar seco y protegido de la humedad, exclusivamente en interiores. Consulte las instrucciones de almacenamiento del producto.

2. AJUSTES DE CONTROL.

- Modo manual (mediante el botón del producto);
- 3 niveles de calor (bajo/medio/alto).
- Para un uso continuo, evite el modo alto (alto consumo de energía, menor duración de la batería).
- Se recomienda el modo medio --> equilibrio entre calor y duración de la batería.

2. AJUSTES DE CONTROL.

- Modo medio: autonomía media de 9 a 12 horas (según la batería o el modelo del producto).

Modo bajo: Duración media de la batería de 18 a 21 horas (según el modelo de batería o producto).
Modo alto: Duración media de la batería de 6 a 8 horas (según el modelo de batería o producto). Recomendado solo en condiciones de frío intenso o para pausas breves (según el modelo de batería o producto).

4. RECOMENDACIONES PRÁCTICAS.

Comience siempre en modo bajo durante 5 minutos para precalentar rápidamente sus guantes, luego cambie al modo medio a mitad del recorrido. Verifique el estado de carga antes de cada uso (evite una descarga profunda, que reduce la vida útil de la batería). No lo use continuamente en modo alto, excepto en condiciones extremas.

Para reducir el riesgo de incendio o quemaduras, no abra, desmonte, aplaste ni doble el producto cuando esté en modo de calefacción. No perforo, arroje la batería al fuego o al agua, ni cortocircuite los contactos de la batería externa. Si tienes las baterías pegadas a tu ropa, éstas deben estar siempre conectadas a sus cables para evitar que entre humedad y suciedad en la toma de conexión. Las baterías dañadas no se deben utilizar más y se deben eliminar de forma adecuada. (Deseche las baterías de acuerdo con la normativa en un punto de recogida de residuos electrónicos).

Consulte el manual de instrucciones suministrado con el cargador y lea todas las instrucciones y advertencias antes de utilizar este producto. El uso inadecuado de este producto puede provocar daños en el mismo, generación de calor excesivo, emisión de gases tóxicos, incendio o explosión.

Modo bajo: Duración media de la batería de 18 a 21 horas (según el modelo de batería o producto).
Modo alto: Duración media de la batería de 6 a 8 horas (según el modelo de batería o producto). Recomendado solo en condiciones de frío intenso o para pausas breves (según el modelo de batería o producto).

4. RECOMENDACIONES PRÁCTICAS.

Comience siempre en modo bajo durante 5 minutos para precalentar rápidamente sus guantes, luego cambie al modo medio a mitad del recorrido. Verifique el estado de carga antes de cada uso (evite una descarga profunda, que reduce la vida útil de la batería). No lo use continuamente en modo alto, excepto en condiciones extremas.

Para reducir el riesgo de incendio o quemaduras, no abra, desmonte, aplaste ni doble el producto cuando esté en modo de calefacción. No perforo, arroje la batería al fuego o al agua, ni cortocircuite los contactos de la batería externa. Si tienes las baterías pegadas a tu ropa, éstas deben estar siempre conectadas a sus cables para evitar que entre humedad y suciedad en la toma de conexión. Las baterías dañadas no se deben utilizar más y se deben eliminar de forma adecuada. (Deseche las baterías de acuerdo con la normativa en un punto de recogida de residuos electrónicos).

Consulte el manual de instrucciones suministrado con el cargador y lea todas las instrucciones y advertencias antes de utilizar este producto. El uso inadecuado de este producto puede provocar daños en el mismo, generación de calor excesivo, emisión de gases tóxicos, incendio o explosión.

Modo bajo: Duración media de la batería de 18 a 21 horas (según el modelo de batería o producto).
Modo alto: Duración media de la batería de 6 a 8 horas (según el modelo de batería o producto). Recomendado solo en condiciones de frío intenso o para pausas breves (según el modelo de batería o producto).

4. RECOMENDACIONES PRÁCTICAS.

Comience siempre en modo bajo durante 5 minutos para precalentar rápidamente sus guantes, luego cambie al modo medio a mitad del recorrido. Verifique el estado de carga antes de cada uso (evite una descarga profunda, que reduce la vida útil de la batería). No lo use continuamente en modo alto, excepto en condiciones extremas.

Para reducir el riesgo de incendio o quemaduras, no abra, desmonte, aplaste ni doble el producto cuando esté en modo de calefacción. No perforo, arroje la batería al fuego o al agua, ni cortocircuite los contactos de la batería externa. Si tienes las baterías pegadas a tu ropa, éstas deben estar siempre conectadas a sus cables para evitar que entre humedad y suciedad en la toma de conexión. Las baterías dañadas no se deben utilizar más y se deben eliminar de forma adecuada. (Deseche las baterías de acuerdo con la normativa en un punto de recogida de residuos electrónicos).

Consulte el manual de instrucciones suministrado con el cargador y lea todas las instrucciones y advertencias antes de utilizar este producto. El uso inadecuado de este producto puede provocar daños en el mismo, generación de calor excesivo, emisión de gases tóxicos, incendio o explosión.

Modo bajo: Duración media de la batería de 18 a 21 horas (según el modelo de batería o producto).
Modo alto: Duración media de la batería de 6 a 8 horas (según el modelo de batería o producto). Recomendado solo en condiciones de frío intenso o para pausas breves (según el modelo de batería o producto).

4. RECOMENDACIONES PRÁCTICAS.

Comience siempre en modo bajo durante 5 minutos para precalentar rápidamente sus guantes, luego cambie al modo medio a mitad del recorrido. Verifique el estado de carga antes de cada uso (evite una descarga profunda, que reduce la vida útil de la batería). No lo use continuamente en modo alto, excepto en condiciones extremas.

Para reducir el riesgo de incendio o quemaduras, no abra, desmonte, aplaste ni doble el producto cuando esté en modo de calefacción. No perforo, arroje la batería al fuego o al agua, ni cortocircuite los contactos de la batería externa. Si tienes las baterías pegadas a tu ropa, éstas deben estar siempre conectadas a sus cables para evitar que entre humedad y suciedad en la toma de conexión. Las baterías dañadas no se deben utilizar más y se deben eliminar de forma adecuada. (Deseche las baterías de acuerdo con la normativa en un punto de recogida de residuos electrónicos).

Consulte el manual de instrucciones suministrado con el cargador y lea todas las instrucciones y advertencias antes de utilizar este producto. El uso inadecuado de este producto puede provocar daños en el mismo, generación de calor excesivo, emisión de gases tóxicos, incendio o explosión.

Modo bajo: Duración media de la batería de 18 a 21 horas (según el modelo de batería o producto).
Modo alto: Duración media de la batería de 6 a 8 horas (según el modelo de batería o producto). Recomendado solo en condiciones de frío intenso o para pausas breves (según el modelo de batería o producto).

4. RECOMENDACIONES PRÁCTICAS.

Comience siempre en modo bajo durante 5 minutos para precalentar rápidamente sus guantes, luego cambie al modo medio a mitad del recorrido. Verifique el estado de carga antes de cada uso (evite una descarga profunda, que reduce la vida útil de la batería). No lo use continuamente en modo alto, excepto en condiciones extremas.

Para reducir el riesgo de incendio o quemaduras, no abra, desmonte, aplaste ni doble el producto cuando esté en modo de calefacción. No perforo, arroje la batería al fuego o al agua, ni cortocircuite los contactos de la batería externa. Si tienes las baterías pegadas a tu ropa, éstas deben estar siempre conectadas a sus cables para evitar que entre humedad y suciedad en la toma de conexión. Las baterías dañadas no se deben utilizar más y se deben eliminar de forma adecuada. (Deseche las baterías de acuerdo con la normativa en un punto de recogida de residuos electrónicos).

Consulte el manual de instrucciones suministrado con el cargador y lea todas las instrucciones y advertencias antes de utilizar este producto. El uso inadecuado de este producto puede provocar daños en el mismo, generación de calor excesivo, emisión de gases tóxicos, incendio o explosión.

Modo bajo: Duración media de la batería de 18 a 21 horas (según el modelo de batería o producto).
Modo alto: Duración media de la batería de 6 a 8 horas (según el modelo de batería o producto). Recomendado solo en condiciones de frío intenso o para pausas breves (según el modelo de batería o producto).

4. RECOMENDACIONES PRÁCTICAS.

Comience siempre en modo bajo durante 5 minutos para precalentar rápidamente sus guantes, luego cambie al modo medio a mitad del recorrido. Verifique el estado de carga antes de cada uso (evite una descarga profunda, que reduce la vida útil de la batería). No lo use continuamente en modo alto, excepto en condiciones extremas.

Para reducir el riesgo de incendio o quemaduras, no abra, desmonte, aplaste ni doble el producto cuando esté en modo de calefacción. No perforo, arroje la batería al fuego o al agua, ni cortocircuite los contactos de la batería externa. Si tienes las baterías pegadas a tu ropa, éstas deben estar siempre conectadas a sus cables para evitar que entre humedad y suciedad en la toma de conexión. Las baterías dañadas no se deben utilizar más y se deben eliminar de forma adecuada. (Deseche las baterías de acuerdo con la normativa en un punto de recogida de residuos electrónicos).

Consulte el manual de instrucciones suministrado con el cargador y lea todas las instrucciones y advertencias antes de utilizar este producto. El uso inadecuado de este producto puede provocar daños en el mismo, generación de calor excesivo, emisión de gases tóxicos, incendio o explosión.

ADVERTENCIA :
EKOI no se hace responsable de ninguna consecuencia, ya sea directa, indirecta o accidental, ni de ningún otro tipo de daño derivado o resultante del uso de sus productos. Usted es responsable de sus acciones y actividades, así como de cualquier consecuencia que pueda derivarse de ellas. Información sujeta a cambios.

EKOI es una marca registrada de JCR SAS.
1090 Av. des Lions,
83600 Fréjus / FRANCIA
Tel.: +33 4 84 45 38 64 o en

EKOI.com, en la sección AYUDA/CONTACTO INFORMACIÓN DEL PRODUCTO/BATERÍAS.

MODELS AND PRODUCT REFERENCES :

18571/AHG320E Batería Li-Polymer 7.7V : LI-PO 9000 mAh, INPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT DC 7,7 V 3 A ; OUTPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; Multi: 5V 3A (Max).

18574/AHG319U Batería Li-Polymer 7.7V : LI-PO 9000mAh, INPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT DC 7,7 V 3 A ; OUTPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT USB: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A ; Multi: 5V 3A (Max).

18788/AHG320EW Batería Li-Polymer 7.7V : LI-PO 9000mAh, INPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT DC 7,7 V 3 A ; OUTPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT USB: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A ; Multi: 5V 3A (Max).

Nombre del distribuidor
JCR SAS Av. Des Lions, 83600 Fréjus FRANCE / EKOI.COM

Todas las reclamaciones de garantía quedarán anuladas si:
Se realizan intervenciones por parte de entidades no autorizadas.
Se utilizan piezas distintas a los repuestos originales.
La garantía otorgada por JCR SAS no restringe los derechos legales del cliente conforme a la legislación nacional aplicable.

PT

HEAT CONCEPT ULTRA

ORIGIÁRIO POR TER ADQUIRIDO UM PRODUTO EKOI HEAT CONCEPT.

ATENÇÃO: É IMPRESCINDÍVEL UTILIZAR APENAS O CARREGADOR FORNECIDO COM O PRODUTO PARA CARREGAR AS BATERIAS.

LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR :
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES:
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos, bem como por pessoas com capacidades sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, desde que sejam devidamente supervisionadas ou tenham recebido instruções sobre como utilizar o aparelho em segurança e compreender os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas insensíveis ao calor ou por outras pessoas vulneráveis que não sejam capazes de reagir em caso de sobreaquecimento. O aparelho pode ser utilizado por crianças entre os 3 e os 8 anos sob supervisão de um adulto, com o controlo sempre regulado para a temperatura mais baixa. As crianças com menos de três anos de idade não devem utilizar este aparelho devido à sua incapacidade de reagir em caso de sobreaquecimento.

Este dispositivo não se destina a uso médico em hospitais.

SEGURANÇA E PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.
Precauções a tomar para evitar o sobreaquecimento e o risco de confundir o calor normal com sinais de insolação/fadiga térmica, reconhecendo os sinais de fadiga térmica e o início da insolação (mal-estar, tonturas, dor de cabeça, vertigens, confusão, náuseas, sensação involgar de calor, suores abundantes ou ausência da mesma, sensação anormal de calor).

Para evitar a possibilidade de insolação, desligue a roupa quando entrar num ambiente com uma temperatura significativamente mais elevada. Se ocorrer calor anormal: Retire o produto imediatamente, hidrate-se, procure um local seguro, esteja alerta e consulte um profissional de saúde se os sintomas persistirem.

INSTRUÇÕES DE INICIALIZAÇÃO OBRIGATÓRIAS :
1/ É necessário carregar totalmente as baterias antes da primeira utilização. Utilize o carregador USB-C fornecido com as baterias. (Incluído com as luvas HEAT CONCEPT.)
- Ligue o carregador à tomada e ligue o cabo às baterias (Verifique antes de utilizar se a tensão e a corrente de saída da fonte de alimentação são adequadas para o produto.)
- O visor das baterias começará a apresentar dígitos intermitentes.
2/ O tempo de carregamento é de 5 horas quando a bateria está completamente descarregada. - Quando a bateria estiver totalmente carregada, o carregamento pára automaticamente. O dígito 100 ficará aceso quando a carga estiver completa.
3/ Desligue as baterias do carregador e volte a ligá-las ao conector. Coloque cada bateria nos compartimentos designados e feche a embalagem corretamente. Inspeccione o dispositivo frequentemente para verificar se existem sinais de desgaste ou danos. Se forem detetados tais sinais, se o aparelho tiver sido utilizado de forma anormal ou se não estiver a funcionar, devolva-o ao fornecedor antes de o reiniciar. (Desligue as baterias das luvas após cada utilização.)
Se as peças de vestuário forem usadas durante um período prolongado, o comando deve ser ajustado para a posição recomendada para uso contínuo.

INFORMAÇÕES SOBRE A BATERIA :
As baterias recarregáveis devem ser removidas do dispositivo antes de serem carregadas.
Os produtos HEAT CONCEPT ULTRA estão equipados com um tipo de bateria.
a) Bateria de lítio de 7,7 V 9000 mAh.

ARMAZENAMENTO DO PRODUTO :
Quando o dispositivo já não estiver a ser utilizado, guarde-o conforme as instruções. Ao guardar o dispositivo, deixe-o arrefecer antes de o dobrar.

Não amasse o dispositivo nem coloque objetos sobre ele enquanto estiver armazenado. Para evitar a possibilidade de insolação, desligue a roupa se for para um ambiente com uma temperatura significativamente mais elevada. Evite vincar o produto colocando outro objeto em cima do mesmo durante o armazenamento.

BATERIA :
Se o dispositivo for guardado sem ser utilizado durante um longo período, retire as pilhas e recarregue-as a cada 3 meses para manter a sua qualidade. Os terminais da fonte de alimentação não devem estar em curto-circuito.

NÃO INSIRA ALVENARIA
Inicie sempre no modo baixo durante 5 minutos para pré-aquecer rapidamente as luvas e, em seguida, mude para o modo médio durante o percurso. Verifique o nível de carga antes de cada utilização (evite descargas profundas, que reduzem a vida útil da bateria). Não utilize continuamente no modo alto, exceto em condições extremas. Para reduzir o risco de incêndio ou queimaduras, não abra, desmonte, amasse ou dobre o produto quando estiver no modo de aquecimento. Não perfure, atire a bateria para o fogo ou para a água, nem provoque um curto-circuito nos contactos externos da bateria. Se as baterias estiverem presas à roupa, devem estar sempre ligadas aos cabos para evitar a entrada de humidade e sujidade no conector. As baterias danificadas não devem ser utilizadas e devem ser eliminadas corretamente. (Descarte as baterias de acordo com as normas num ponto de recolha de lixo eletrónico.)

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E SECAGEM:
Estas luvas não devem ser lavadas na máquina de lavar. Nota: Certifique-se de que remove as pilhas antes de limpar o produto. As pilhas nunca devem ser submersas. Não usar lixívia. Não secar na máquina de secar. Não passar a ferro nem limpar a seco. As luvas sujas devem ser limpas suavemente com um pano húmido ou, se necessário, com uma escova de roupa. Para nódoas difíceis, pode usar sabão neutro. Seque longe de fontes de calor e da luz solar direta.

Só lavar as mãos.
As suas roupas não devem ser lavadas a seco.

Utilize apenas detergentes sem lixívia.

■ Modo baixo: Autonomia média da bateria de 18 a 21 horas (dependendo da bateria/modelo do produto).
■ Modo alto: Autonomia média da bateria de 6 a 8 horas (dependendo da bateria/modelo do produto). Recomendado apenas em climas muito frios ou para pausas curtas (dependendo da bateria/modelo do produto).

4. RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS.

Inicie sempre no modo baixo durante 5 minutos para pré-aquecer rapidamente as luvas e, em seguida, mude para o modo médio durante o percurso. Verifique o nível de carga antes de cada utilização (evite descargas profundas, que reduzem a vida útil da bateria). Não utilize continuamente no modo alto, exceto em condições extremas. Para reduzir o risco de incêndio ou queimaduras, não abra, desmonte, amasse ou dobre o produto quando estiver no modo de aquecimento. Não perfure, atire a bateria para o fogo ou para a água, nem provoque um curto-circuito nos contactos externos da bateria. Se as baterias estiverem presas à roupa, devem estar sempre ligadas aos cabos para evitar a entrada de humidade e sujidade no conector. As baterias danificadas não devem ser utilizadas e devem ser eliminadas corretamente. (Descarte as baterias de acordo com as normas num ponto de recolha de lixo eletrónico.)

Consulte as Instruções de Armazenamento do Produto.

2. CONFIGURAÇÕES DE CONTROLO.

■ Modo manual (através do botão no produto):
■ 3 níveis de aquecimento (baixo/médio/alto).
■ Para utilização contínua, evite o modo Alto (elevado consumo de energia, menor duração da bateria).
■ Prefira o modo Médio --> equilíbrio entre o aquecimento e a duração da bateria.

3. DURAÇÃO E AUTONOMIA.
■ Modo médio: autonomia média de 9 a 12 horas (dependendo da bateria/modelo do produto).

Esta luva não é adequada para crianças, pessoas que não conseguem sentir calor na pele (por exemplo, distúrbios metabólicos normalmente associados à diabetes) ou pessoas com pacemakers ou implantes metálicos. As crianças só devem utilizar este produto sob a supervisão de um adulto. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não utilizam este produto como brinquedo.

1) UTILIZAÇÃO DOS SEUS PRODUTOS HEAT CONCEPT :

Recomendamos ligar as luvas no modo "LED AMARELO" sem as calçar 5 minutos antes de começar, para que possam pré-aquecer e as suas mãos/pés fiquem perfeitamente protegidos do frio do início ao fim do seu percurso. Pressione e mantenha pressionado durante mais de 3 segundos para ligar ou desligar o aquecimento. A meio do seu percurso, mude para o modo "LED LARANJA". [O aquecimento é um pouco mais intenso do que no modo "LED AMARELO".] No final do seu percurso, quando sentir que a temperatura das luvas é mais baixa, mude para o modo "LED VERMELHO" para terminar o treino aquecido. Quando regressar, recarregue as baterias num local seco e longe da humidade, apenas em ambientes internos.

Consulte as Instruções de Armazenamento do Produto.

2. CONFIGURAÇÕES DE CONTROLO.

■ Modo manual (através do botão no produto):
■ 3 níveis de aquecimento (baixo/médio/alto).
■ Para utilização contínua, evite o modo Alto (elevado consumo de energia, menor duração da bateria).
■ Prefira o modo Médio --> equilíbrio entre o aquecimento e a duração da bateria.

3. DURAÇÃO E AUTONOMIA.
■ Modo médio: autonomia média de 9 a 12 horas (dependendo da bateria/modelo do produto).

DANGER: TO REDUCE THE RISK OF BURNS OR ELECTRIC SHOCK, CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS:
Risco de ferimentos.
Risco de incêndio/Risco de choque elétrico.
Consulte o manual de instruções para saber o tamanho, o tipo e a quantidade de baterias a carregar. Utilize apenas em local seco e interior. Utilize apenas as baterias fornecidas com o carregador; outros tipos podem explodir e causar ferimentos e danos. Carregue apenas as baterias recarregáveis de íões de lítio fornecidas com este carregador. Antes de utilizar, verifique se a tensão e a corrente de saída da fonte de alimentação são adequadas para o produto. A tomada deve estar instalada perto do dispositivo e ser de fácil acesso. Em caso algum a tampa deve ser aberta. Se a tampa estiver danificada, a fonte de alimentação não pode ser utilizada. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o dispositivo. Não utilize este dispositivo perto de água.

Este símbolo significa que este aparelho tem isolamento reforçado sem partes metálicas acessíveis. As fichas dos equipamentos de Classe 2 não possuem pino de ligação à terra.

Este símbolo significa que este dispositivo se destina apenas a uso interno.

Corrente alternada.
Corrente contínua.

Modelo	Entrada	Tensão de saída (Vdc)	Corrente de saída (mA)	Potência de saída(Max W)
ZXT40W-2C	110-240VAC 50/60 Hz 1,2A	20V	2A	40W

BATERIA:
- Armazene as baterias num local fresco e seco. Guarde a peça num local seco e ventilado, longe de impactos ou do peso de outros objetos.
- Não exponha à luz solar ou a fontes de calor.
- Bateria de substituição disponível como opcional.
- Garantia de 2 anos [*].

Quando não estiverem a ser utilizados, desligue os produtos de aquecimento premindo o botão LIGAR/DESLIGAR. Desligue as pilhas. Nunca dobre os produtos enquanto estiverem em funcionamento, pois pode causar sobreaquecimento ou combustão. Após o uso, deixe-os arrefecer.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:
- Pare de usar imediatamente se as luvas ficarem demasiado quentes.
- Não é adequado a crianças com menos de 8 anos.
- Não carregue os produtos Heat Concept com qualquer carregador que não seja o fornecido.
- Utilize apenas o carregador fornecido para carregar o dispositivo. Foi concebido para uso interno e não deve ser exposto à humidade.
- Não insira objetos de metal ou outros objetos nos conectores ou tomadas, pois pode danificar os produtos Heat Concept.
- Nunca retire a película de proteção das baterias; existe o risco de explosão se as baterias de polímero forem manuseadas incorretamente.
- Se os cabos de carregamento ou qualquer outra parte do produto estiverem danificados, pare de utilizar o produto.
- Em caso de chuva intensa, recomendamos não utilizar o sistema de aquecimento.
- Não utilizar em pessoas vulneráveis, bebés ou pessoas insensíveis ao calor.
- Consulte o seu médico antes de utilizar esta peça se tiver problemas em reparar em objetos quentes ou frios (por exemplo, diabéticos, pessoas com deficiência, doença de Raynaud, etc.).
- Esta peça de roupa não é adequada para crianças ou pessoas que não conseguem sentir calor na pele (por exemplo, devido a um distúrbio metabólico comum associado à diabetes). Pessoas com pacemakers, implantes metálicos ou bombas de insulina devem consultar o seu médico antes de utilizar este produto.
- Níveis excessivos de calor durante períodos prolongados podem provocar queimaduras. Verifique regularmente se a sua pele das mãos está avermelhada.
- Os produtos HEAT CONCEPT só devem ser utilizados com o carregador e as baterias fornecidas.

INSTRUÇÕES DE GARANTIA DA BATERIA E DO CARREGADOR :
A JCR SAS oferece uma garantia de dois (2) anos do fabricante a partir da data de compra para todos os produtos EKOI, de acordo com a legislação europeia. A mesma garantia de dois (2) anos aplica-se aos produtos EKOI vendidos nos Estados Unidos. Durante o período de garantia, repararemos ou substituiremos o produto gratuitamente para corrigir quaisquer defeitos de materiais ou de fabrico. Para qualquer serviço de reparação ou substituição, contacte primeiro o seu concessionário EKOI, que é responsável pelo processamento dos pedidos de garantia. As fichas do equipamento não possuem pino de ligação à terra. Esta garantia não cobre danos resultantes de utilização indevida, negligência pessoal, desgaste normal (por exemplo, em tecidos) ou defeitos que apenas comprometam ligeiramente o valor ou a utilidade do produto. É necessário apresentar o comprovativo de compra original para acionar a garantia. Além disso, a nossa garantia não cobre reclamações baseadas em pequenas diferenças no nível de carga das diferentes baterias de lítio durante o carregamento ou aquecimento, dado que as baterias de lítio e os elementos de aquecimento estão naturalmente sujeitos a tolerâncias de produção. Estas pequenas diferenças não têm qualquer efeito perceptível no desempenho e no tempo de aquecimento do produto.

AVISO :
Quando guardar as luvas no bolso de um casaco ou mochila, **NÃO DOBRE** os produtos HEAT CONCEPT quando estiverem no modo de aquecimento e desligue as baterias sempre que as guardar.

Todas as reclamações ao abrigo da garantia serão anuladas se:
As intervenções forem realizadas por organizações não autorizadas.
Forem utilizadas peças que não sejam as peças de substituição originais.
A garantia concedida pela JCR SAS não restringe os direitos legais do cliente previstos na legislação nacional aplicável.

**DECLARACÃO REGULAMENTAR :
ELIMINAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÓNICOS (DIRETIVA WEEE)**
Este dispositivo não deve ser tratado como lixo doméstico comum. A gestão dos REEE (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos) aplica-se nos Estados-Membros da União Europeia e noutros países europeus com políticas nacionais específicas sobre a gestão dos REEE. Se necessitar de mais informações sobre os sistemas de recolha, reutilização e reciclagem, contacte a administração de resíduos local ou regional. Elimine sempre a sua bateria de acordo com as normas internacionais, federais, estaduais e locais. Contacte uma agência de reciclagem na sua região para obter informações sobre os locais de reciclagem. Mesmo as baterias descarregadas contêm energia. Antes de as eliminar, cubra os terminais com fita isoladora para evitar curto-circuitos, que podem provocar incêndio ou explosão.

UE – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE :
Este produto está em conformidade com as normas e diretizes. As especificações técnicas deste produto e o conteúdo do manual do utilizador estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Descarregue a versão mais atualizada no site da EKOI. Baterias, carregadores e sistemas eletrónicos.

Fabricado na China.

Nome do revendedor
JCR SAS Av. Des Lions, 83600 Fréjus FRANCE / EKOI.COM

AVISO :
A EKOI não se responsabiliza por quaisquer consequências, sejam elas diretas, indiretas, acidentais ou de qualquer outro tipo, decorrentes da utilização dos seus produtos. É responsável pelas suas ações e atividades, bem como por quaisquer consequências que possam advir das mesmas.

Informações sujeitas a alterações.

EKOI é uma marca registada da JCR SAS.
1090 Av. des Lions,
83600 Fréjus / FRANÇA
Tel.: +33 4 84 45 38 64 ou em
EKOI.com na secção AJUDA/CONTACTO INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO/BATERIAS.

MODELS AND PRODUCT REFERENCES :

18571/AHG320E Bateria Li-Polymer 7.7V : LI-P0 9000 mAh, INPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT DC 7,7 V 3 A ; OUTPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT USB: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A ; Multi: 5V 3A (Max).

18574/AHG319U Bateria Li-Polymer 7.7V : LI-P0 9000mAh, INPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT DC 7,7 V 3 A ; OUTPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT USB: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A ; Multi: 5V 3A (Max).

18788/AHG320EW Bateria Li-Polymer 7.7V : LI-P0 9000mAh, INPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT DC 7,7 V 3 A ; OUTPUT Type-C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A ; OUTPUT USB: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A ; Multi: 5V 3A (Max).

11/11