

INSTRUCCIONES DE USO

Estimado cliente,

Por favor, lea atentamente este manual original antes de utilizar su producto por primera vez. Compórtese de acuerdo con sus requisitos y guárdelo para uso futuro o para el futuro propietario.

RESUMEN

1. Uso correcto.....
2. Instrucciones de seguridad.....
3. Descripción del equipo.....
4. Utilización.....
5. Uso del chaleco.....
6. Desmontaje - Mantenimiento.....
7. Montaje después del mantenimiento.....
8. En caso de problema.....
9. Especificaciones técnicas de la batería.....

1 Uso correcto

El chaleco Ekoï Refresh está diseñado para reducir el aumento de la temperatura corporal durante la sesión de rodillo.

Tiene dos membranas : la primera en el interior es hidrófoba. Extraerá tu sudor. La segunda en el exterior es repelente al agua e impedirá su evacuación. Así " encarcelado " su sudor es enfriado por cuatro ventiladores que funcionan con pilas.

También se traduce en una reducción de la temperatura en la superficie de la piel, una reducción de la sensación de fatiga, y un aumento de la comodidad durante el esfuerzo..

2 Instrucciones de seguridad

- Este chaleco no está destinado a ser utilizado por niños sin supervisión ni por personas de riesgo con capacidades físicas, sensoriales o cognitivas reducidas. No obstante, puede utilizarse bajo supervisión o si previamente se han dado instrucciones de manejo. El usuario debe ser consciente de los peligros que puede entrañar.
- Este artículo no es un juguete, manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Si tiene problemas para sentir el calor o el frío, consulte a su médico antes de utilizar este producto.
- Cuando lo utilice, compruebe si tiene reacciones cutáneas. El frío puede provocar quemaduras si se utiliza durante periodos prolongados.
- No utilice este producto en tiempo lluvioso o cuando haya mucha humedad. Este producto no es impermeable en modo alguno.
- Cuando no lo utilice, deje el producto en un lugar seco.
- UTILICE SÓLO LOS ACCESORIOS suministrados con el producto para recargar las pilas.
- NO INTRODUZCA objetos metálicos o de otro tipo en los conectores o tomas, ya que podría dañar el producto.
- NO realice ninguna modificación en el producto.
- NUNCA retire la película protectora de las pilas. Existe riesgo de explosión si las baterías de polímero se manipulan de forma inadecuada.

No aceptamos ninguna responsabilidad por pérdidas, daños, accidentes o litigios derivados del incumplimiento de las instrucciones de seguridad al utilizar la batería, los ventiladores o cualquiera de los accesorios.

Advertencia

Por favor, observe las siguientes normas para el uso correcto del chaleco.

Por favor, observe las siguientes normas para el uso correcto del chaleco :

- Antes de cargar la batería, asegúrese de que el posér está correctamente apagado.
- No desmonte ni modifique la batería.
- No coloque la batería en el fuego .
- No perforo la batería.
- Si observa deformaciones, fugas, corrosión o posibles daños, deje de utilizar la batería. El uso continuado de un producto o pieza del producto dañado puede provocar lesiones.
- No sumerja el aparato en ningún tipo de líquido.
- Compruebe regularmente si el aparato presenta algún defecto.
- No tire la batería a la basura doméstica , sino en los contenedores previstos para ello.



• Los ventiladores funcionan a gran velocidad. No pase los dedos por las aspas del ventilador. Su dedo podría quedar atrapado y provocar una lesión. Tus dedos podrían quedar atrapados y causarte lesiones. Evite también el contacto de objetos pequeños con los ventiladores.

3 Descripción del equipo

- 1 chaleco
- 1 batería 5V, 5000mAh
- 1 cable de carga de batería
- 5 ventiladores (incluido 1 de repuesto) (ventilador + anillo de sujeción con collar)
- 1 cable " 4 en 1
- 2 arandelas de sujeción del ventilador



4 Utilización

NOTA : El chaleco Ekoï Refresh se entrega montado.

Para su primer uso, asegúrese de que todas las piezas están presentes.

1- Asegúrese de que la batería está completamente cargada.

2- Conecte el cable al puerto USB.

NOTA : los ventiladores se ponen en marcha automáticamente.

ON : Para encender el chaleco, pulse el interruptor una vez.

OFF : Para detener el chaleco, pulse el interruptor durante unos 3 segundos.

5 Cómo llevar el chaleco

- El chaleco Ekoï Refresh se lleva pegado a la piel
- El chaleco Ekoï Refresh se lleva en el rodillo.



Durante una sesión, se recomienda **ENCARECIDAMENTE** hidratarse con regularidad y en cantidad.

6 Desmontaje -Mantenimiento



Antes de limpiar, asegúrese de que el chaleco está apagado.

Retire todos los accesorios (ventiladores, cables, batería, cargador, collares) en este orden :

1. Desconecte la batería y sáquela del bolsillo.
2. Desconecte el cable de cada ventilador.
3. Desenrosque los ventiladores y retírelos del chaleco.
4. Utilice las 2 cremalleras para retirar los anillos de sujeción de los ventiladores si es necesario.
5. Retire el cable " 4 en 1 " del chaleco, luego los 4 cables uno por uno a través del ojal.
6. Cuando vuelva a montarlos, asegúrese de que el collar del anillo de sujeción está en la dirección correcta.

Instrucciones de mantenimiento :

- Lavable a máquina a 30°.
- Antes de lavar, poner el chaleco del revés (costuras por fuera)
- Sin centrifugado
- Sin suavizante
- Sin secadora
- No planchar

7 Montaje después del mantenimiento

7-1 Montaje de los conectores

1 - Dé la vuelta al interior del bolsillo trasero central para descubrir el ojal.

2 - Pase el cable "4 en 1" por el ojal



3 - Extraiga el cable de la batería por la parte exterior del chaleco.

4 - Pase los cables cortos por los orificios previstos para los ventiladores traseros.



5 - Pase los cables largos por los orificios previstos para los ventiladores frontales.



7-2 Montaje de los ventiladores



PASOS A SEGUIR PARA CADA VENTILADOR

1 - Desenrosque el anillo para insertar la arandela. A continuación, deje un ligero espacio entre la arandela y el anillo de sujeción.

Compruebe que el collarín está en el lado de la cara del ventilador y coloque la arandela correctamente.




2 - Coloque el abanico sobre el chaleco en el orificio previsto para ello.




3 - Introduzca la tela del chaleco entre el abanico (con su arandela), y el cuello del anillo de sujeción.

4 - Atornille el anillo de sujeción.

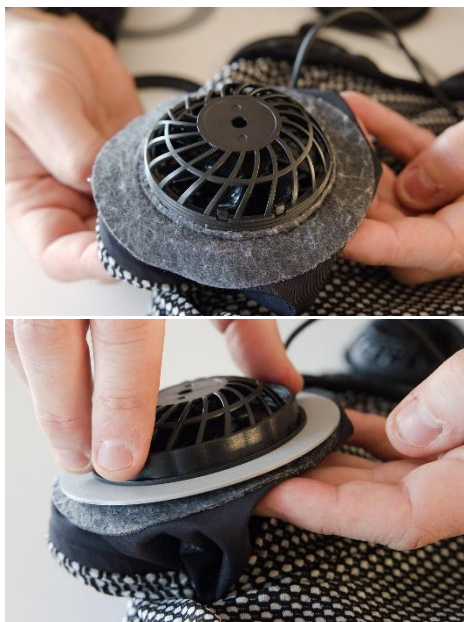

5 - Conecte los cables a los ventiladores perpendicularmente y, a continuación, cierre girando el cabezal de conexión 90° horizontalmente.

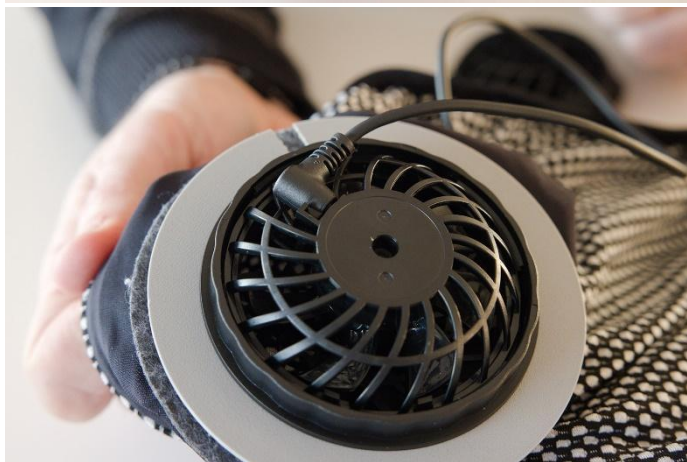

- 1 - Deslice la batería en el bolsillo trasero, con las entradas USB hacia arriba.
- 2 - Conecte el cable al puerto USB.



- 3 - El chaleco se pone en marcha automáticamente en cuanto conectas el cable al puerto USB.

8 En caso de problemas...

- Si los ventiladores no funcionan, asegúrese de que la batería está completamente cargada.
- La batería tiene un botón ON/OFF en el lateral.
- Para que los ventiladores funcionen, asegúrese de que la batería esté conectada a una fuente de alimentación de 2,1 A como mínimo.
- Si tiene alguna duda o problema, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

9 Características técnicas de la batería

Tipo de producto	Baterías externas Power Bank
Autonomía	2h
Capacidad de la batería	5000 mAh
Descripción adicional	Salida: USB A1: 5V 2.1A+ :
Descripción adicional Dimensiones del producto	USB A2 : 5V 2.1A
	Entrada : Micro USB, 5V 2.1A .
	Tiempo de carga de la batería: 3h para pasar de 0 a 100%.
	H 0,15 cm x L 0,62 cm x P 0,85 cm

El tiempo de funcionamiento de la batería depende de las circunstancias de uso.

Como referencia, el tiempo de funcionamiento normal es de 2 horas.

El tiempo de carga es de aproximadamente de 1 a 3 horas, dependiendo del nivel de carga de la batería.

PARA SABER :

Es necesario cargar completamente la batería antes de usarla.

Recuerde recargarlas cada 3 meses como mínimo, para mantener la calidad y eficacia de la batería.

