

BRUGSANVISNING

Kære kunde

Læs venligst denne vejledning, før du bruger dit produkt første gang, opfør dig efter behov og gem dette til senere brug eller til den fremtidige ejer.

1. Formål.....
2. Sikkerhedsinstruktioner.....
3. Beskrivelse af produktet
4. Første gang / ibrugtagning.....
5. Ifør vesten
6. Demontering - vedligeholdelse
7. Installation efter vedligeholdelse
8. I tilfælde af et problem
9. Batterispecifikationer

1. Formål

Ekoï Refresh vesten er designet til at reducere stigningen i din kropstemperatur på din home trainer. Den har to membraner: den første, indeni, er hydrofob. Den vil trække din sved ud. Den anden, på ydersiden, er vandafvisende..

Din sved bliver afkølet af fire batteridrevne blæsere. Dette resulterer også i en reduktion af temperaturen på overfladen af din hud, samt en nedsat træthedsfølelse og en øget komfort under træning.

2. Beskrielse af produktet

- Denne vest er ikke beregnet til børn uden opsyn eller af personer i risikogruppen med nedsat fysik eller kognitive evner. Den kan stadig bruges under opsyn eller hvis håndteringsinstruktioner er givet på forhånd. Brugeren skal være opmærksom på de farer, der kan opstå.
- Vesten er ikke et legetøj og skal opbevares utilgængeligt for børn
- Hvis du generelt har problemer med at føle varme eller køling, skal du kontakte din læge, før du bruger dette produkt.
- Når du bruger vesten, skal du holde øje med eventuelle hudreaktioner. Kulden kan forårsage forfrysninger, hvis vesten bruges i længere tid.
- Brug ikke vesten i regnvejr eller når luftfugtigheden er høj. Dette produkt er på ingen måde vandtæt.
- Hold vesten tør, når du ikke bruger den.
- BRUG KUN DET TILBEHØR, der følger med produktet, til at genoplade dine batterier.
- Sæt ikke metalgenstande eller andre genstande ind i de medfølgende stik, da dette kan beskadige produktet.
- FORETAG IKKE ændringer på produktet.

Fjern ALDRIG beskyttelsesfilmen fra batterierne. Du risikerer en mindre eksplosion.

Vi fralægger os ethvert ansvar for tab, skader, ulykker eller retssager, der skyldes manglende overholdelse af sikkerhedsinstruktionerne ved brug af batteriet, blæserne eller tilbehøret.

Advarsel

Overhold venligst følgende regler for korrekt brug af vesten:

- Før du oplader batteriet, skal du sørge for, at strømmen er korrekt tilsluttet.
- Undlad at skille batteriet ad eller ændre på det.
- Sæt ikke ild til batteriet.
- Du må ikke punktere batteriet.
- Hvis du finder nogen form for deformation, lækage eller mulig beskadigelse, skal du stoppe med at bruge batteriet. Fortsat brug af et beskadiget produkt eller en del af produktet kan resultere i personskade.
- Nedsæk ikke enheden i væske.
- Kontroller regelmæssigt enheden for defekter.
- Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffald, men i de dertil beregnede batteribeholdere.



- Ventilatorerne kører med høj hastighed. Kør ikke fingrene gennem blæserbladene. Dine fingre kan blive fanget og forårsage skade. Undgå også, at små genstande kommer i kontakt med ventilatorerne.

3. Beskrivelse af produktet

- 1 vest
- 1 batteri 5V, 5000mAh
- 1 batteri ladekabel
- 5 ventilatorer (inklusive 1 ekstra) (ventilator + klemring med krave)
- 1 "4 i ét" kabel
- 2 blæse skiver



4. Første gang / Ibrugtagning

BEMÆRK VENLIGST: Ekoï Refresh vesten leveres samlet.
Ved første brug skal du tjekke, at alle dele er til stede.

- 1- Sørg for, at batteriet er fuldt opladet.
- 2- Tilslut kablet til USB-porten.

BEMÆRK VENLIGST: Ventilatorerne starter automatisk.

ON: For at tænde vesten skal du trykke én gang på kontakten.

OFF: For at stoppe vesten skal du trykke på kontakten i ca. 3 sekunder

5. Ifør dig vesten

- Ekoï Refresh vesten bæres direkte på huden
- Ekoï Refresh vesten kan bæres indendørs og udendørs på en home trainer.



Under kørsel anbefales det STÆRKT at drikke væske i gode mængder og ganske ofte.

6. Demontering / Vedligeholdelse

Før enhver rengøring skal du sørge for, at vesten er slukket.



Fjern alt tilbehør (ventilatorer, kabler, batteri, oplader, skiver) i denne rækkefølge:

1. Få koblet batteriet og tag det ud af lommen.
2. Frakobl kablet fra hver ventilator.
3. Skru ventilatorerne af og fjern dem fra vesten.
4. Brug de 2 lynlåse til at fjerne ventilatorringene, hvis det er nødvendigt.
5. Fjern "4 i ét"-kablet fra vesten og før de 4 kabler én efter én gennem øjet.
6. Vær forsigtig ved genmontering, sørg for at spænderingens krave er i den rigtige retning.

Tips til vedligeholdelse:

- Maskinvask ved 30°
- Inden vask vendes vesten med vrangen ud (sømme på ydersiden)
- Ingen centrifugering
- Ingen skyllemiddel
- Ingen tørretumbler
- Ingen strygning

7 Installation efter vedligeholdelse

7-1 Montering af stik

1 - Drej inde i den centrale baglomme for at få øjet frem

2 - Før "4 i ét" kablet gennem øjet



3 - Tag batterikablet ud på ydersiden af vesten

4 - Før de korte kabler gennem hullerne til de bagerste ventilatorer



5 – Før de lange kabler gennem hullerne til de forreste ventilatorer.



7-2 Montering af ventilatorer



TRIN, DER SKAL UDFØRES FOR HVER VENTILATOR

1 - Skru klemringen af for at indsætte skiven. Efterlad derefter et lille mellemrum mellem skiven og klemringen. Sørg for, at flangen er på siden af ventilatorens overflade, og placer skiven korrekt.




2 - Placer ventilatoren på vesten i det til formålet beregnede hul.




3 - Indsæt vestens stof mellem ventilatoren (med dens spændeskive) og flangen på spænderingen.

4 – Skru klemringen fast.

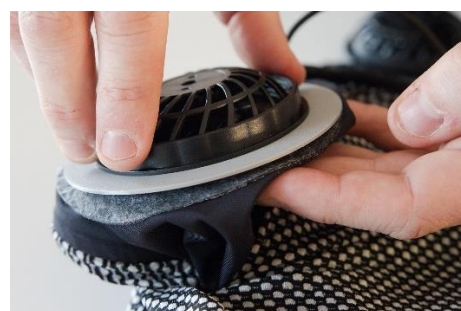


5 - Tilslut kablerne til ventilatorerne vinkelret og luk derefter ved at dreje tilslutningshovedet 90° vandret.

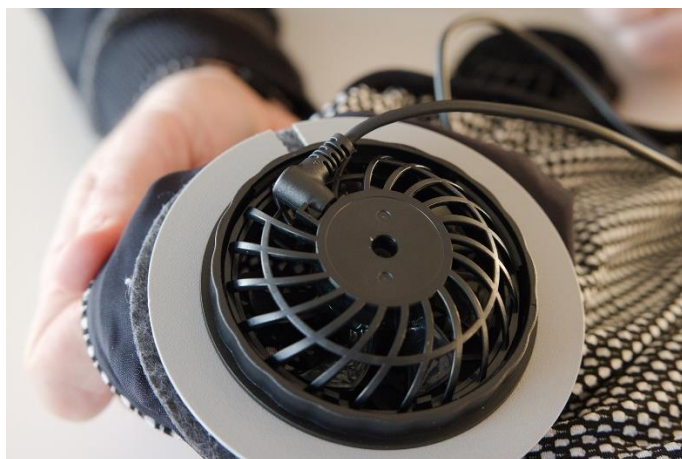

7-3 Isætning af batteri / tilslutning / tænding

- 1 - Skub batteriet ind i baglommen med USB-portene opad.
- 2 - Tilslut kablet til USB-porten.

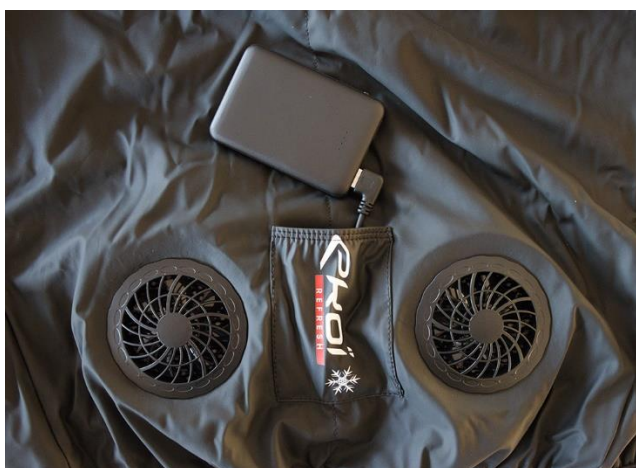

- 3 - Vesten tænder automatisk, så snart du sætter kablet i USB-porten.

8. I tilfælde af et problem...

- Hvis ventilatorerne ikke virker, skal du sørge for, at batteriet er fuldt opladet.
- Batteriet har en ON/OFF knap på siden.
- For at ventilatorerne blæser skal du sørge for, at batteriet er tilsluttet en strømforsyning på mindst 2,1A.
- Vores kundeservice står til din rådighed ved eventuelle spørgsmål eller i tilfælde af et problem.

9. Batterispecifikationer

Type de produkt	Eksterne batterier Power Bank
Varighed	2 timer
Batterikapacitet	5000 mAh
Yderligere beskrivelse	Output: USB A1: 5V 2.1A+ :
Produkt størrelse	USB A2 : 5V 2.1A
	Input : Micro USB, 5V 2.1A .
	Batteri opladningstid : 3 timer fra 0 til 100%
	H 0,15 cm x L 0,62 cm x P 0,85 cm

Batteriets driftstid afhænger af brugsforholdene.

Den normale brugstid er ca. 2 timer.

Opladningstiden er ca. 1 til 3 timer afhængigt af batteriets lade niveau.

HUSK :

Det er nødvendigt at lade batteriet helt op før brug.

Husk at genoplade batterierne minimum hver 3. måned for at bevare kvaliteten og effektiviteten af batteriet.

